

# MATERIALSEILBAHN

MATERIAL CABLE-WAY  
TÉLÉCABINE À MATÉRIAUX  
MATERIAALKABELBAAN



Art. Nr. 130323

D

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz. Es kann vorkommen, dass bei einem Bausatz Einzelteile übrig sind.

GB

Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully. In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return. It may happen in a kit that some parts are not required.

F

Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes. Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour. Dans certains kits, il est possible que certaines pièces ne soient pas utilisées.

NL

Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen. Indien onverhoopt een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel. Het kan voorkomen dat u bij bepaalde bouwdozen onderdelen overhoudt.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):  
For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):  
Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):  
Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):



Art. Nr. 170492  
FALLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosage.

Celle liquide en bouteille plastique avec bex verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flescon met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.



Art. Nr. 170688  
SPEZIAL SEITENSCHNEIDER

zum graffieren Abtrennen von feinsten Spritzteilen.  
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs.  
Only suitable for polystyrene.


Pince coupante spéciale pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijknijptang voor het binneloos afknippen van de fijnste gietstukdelen.  
Alleen geschikt voor polystyrol.




|          |             |    |     |    |     |    |     |
|----------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|
| Inhalt   | Spritzlinge | 1  | 1 x | 3A | 1 x | 5A | 1 x |
| Contents | Sprues      | 1C | 1 x | 3B | 1 x | 5B | 1 x |
| Contenu  | Moulages    | 2  | 1 x | 4  | 1 x |    |     |
| Inhoud   | Gietstukken |    |     |    |     |    |     |




Sa. Nr. 130 323 1

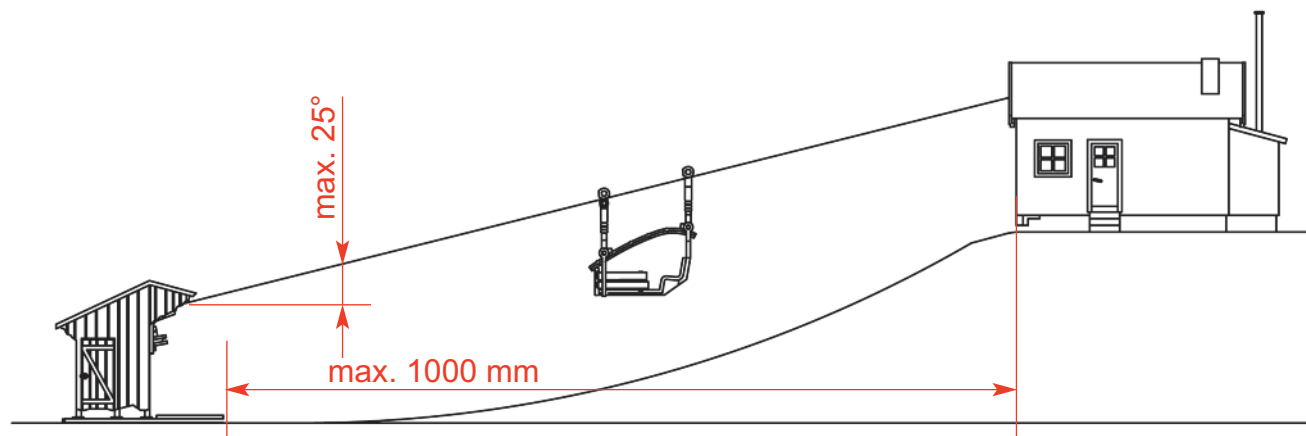

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 3   | Contents | bag 3   |
| Contenu | sachet 3 | Inhoud   | zakje 3 |

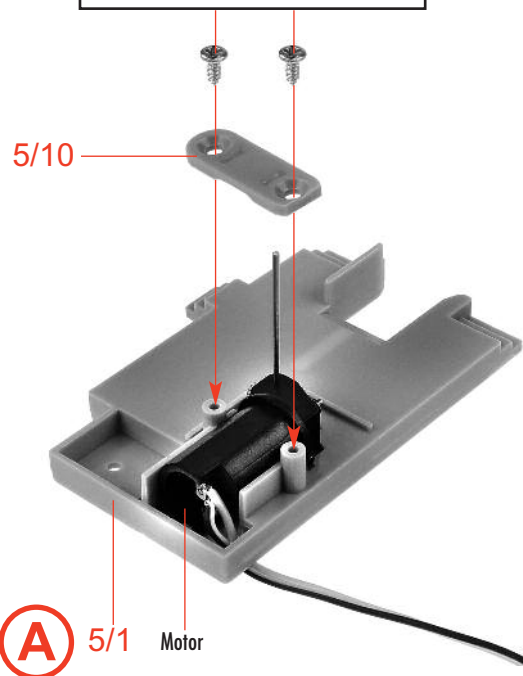

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

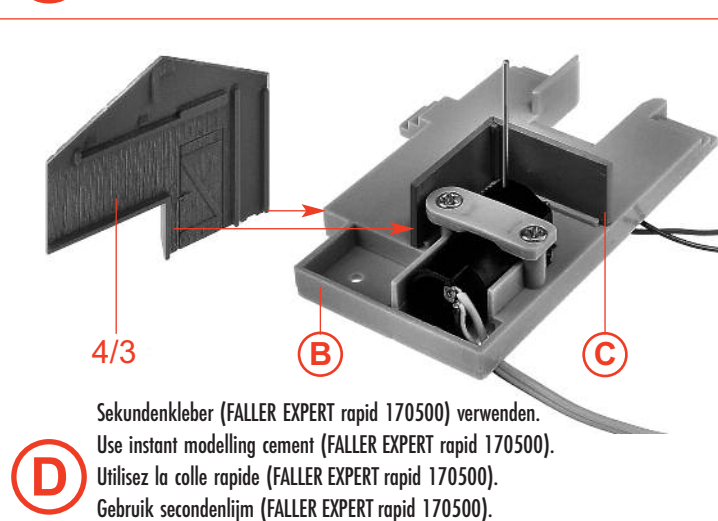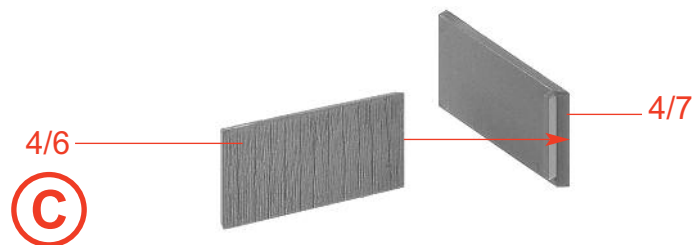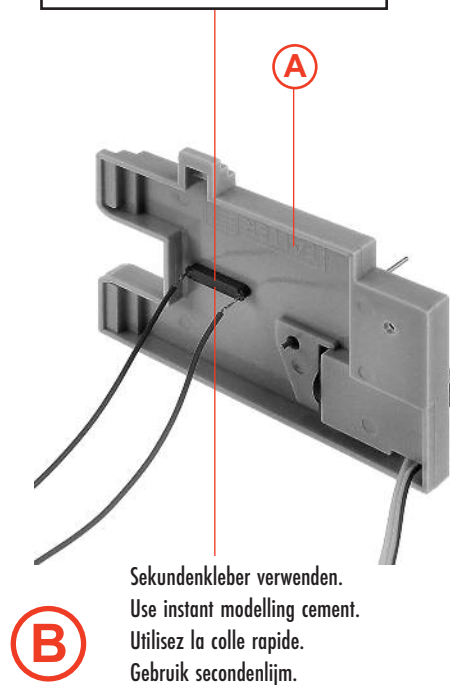

### Fensterfolie

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der benötigten Größe ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

### Window foil

Cut the attached window foil according to the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

### Feuillet transparent pour fenêtres


Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration.

Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

### Vensterfolie

De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.

5/39

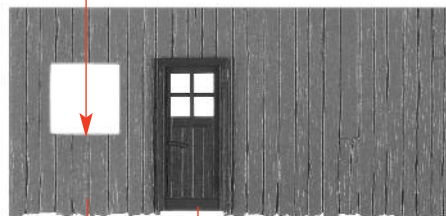

E 4/1

5/41

### Fensterfolie


### Window foil

### Feuillet transparent

### Vensterfolie

7,5 x 7,5 mm 9,5 x 9,5 mm

3

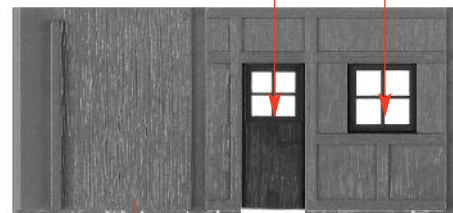

F


E

5/39



4/2

G

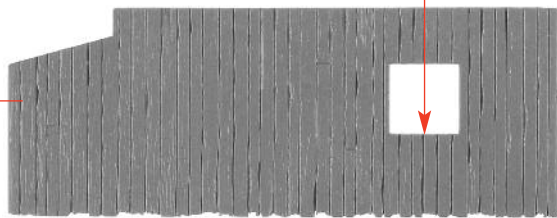

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.



Fensterfolie 9,5 x 9,5 mm  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

G

5/17

H



Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

5/6

5/5



5/4

I 5/3


Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

H

5/7


I

F

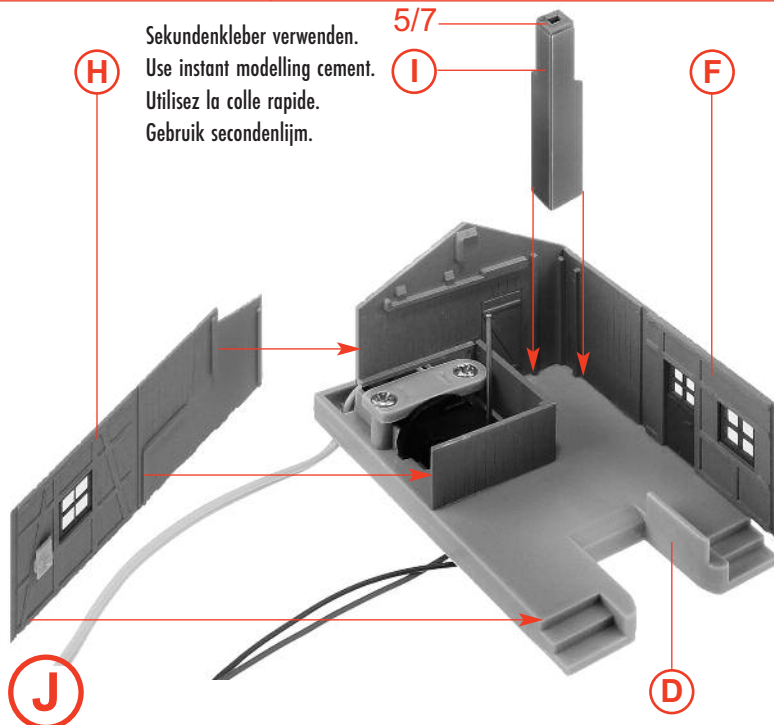


**4** Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Inhalt</b>   | Tüte 2   |
| <b>Contents</b> | bag 2    |
| <b>Contenu</b>  | sachet 2 |
| <b>Inhoud</b>   | zakje 2  |

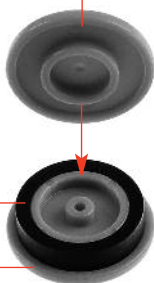

**(K)** 5/14


Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

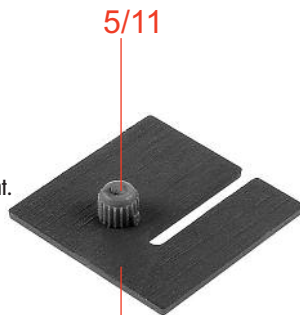

**(L)**


|                |          |                 |         |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| <b>Inhalt</b>  | Tüte 1   | <b>Contents</b> | bag 1   |
| <b>Contenu</b> | sachet 1 | <b>Inhoud</b>   | zakje 1 |

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

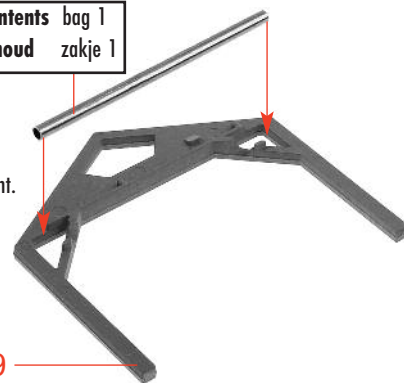

**(M)**


3/9

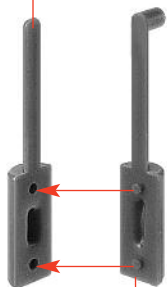

3/10

**(N)**

**(K)**

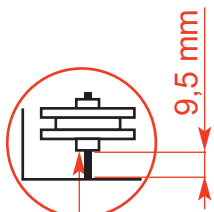


Mit Sekundenkleber fixieren.  
Secure with instant adhesive.  
Fixer avec de la colle instantanée.  
Met secondelijm fixeren.

4/10

**(O)**

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

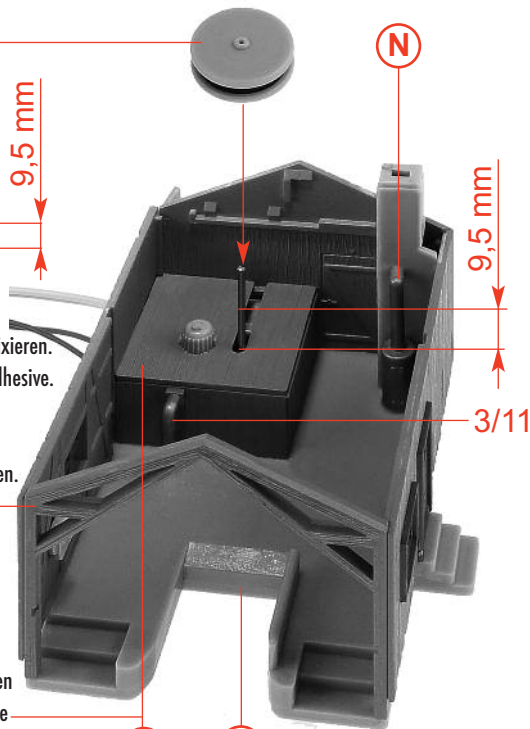

**(N)**


9,5 mm

3/11

L

J

**(M)**

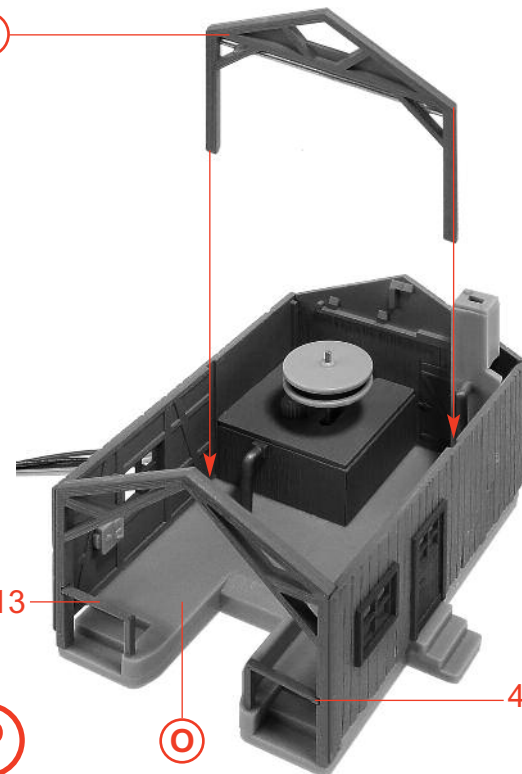


4/13

O

4/14

**(P)**


5/40

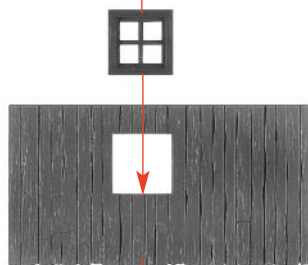

4/4

Q

Fensterfolie 7,5 x 7,5 mm  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

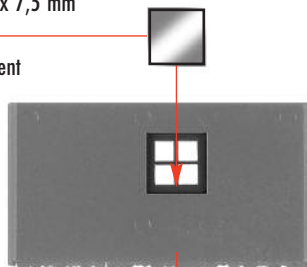


Q

R

2/1

2/2

2

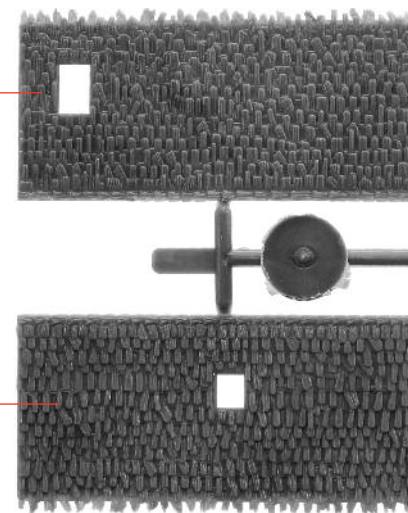

2/3


5

5/38

4/5

2/1

4/12

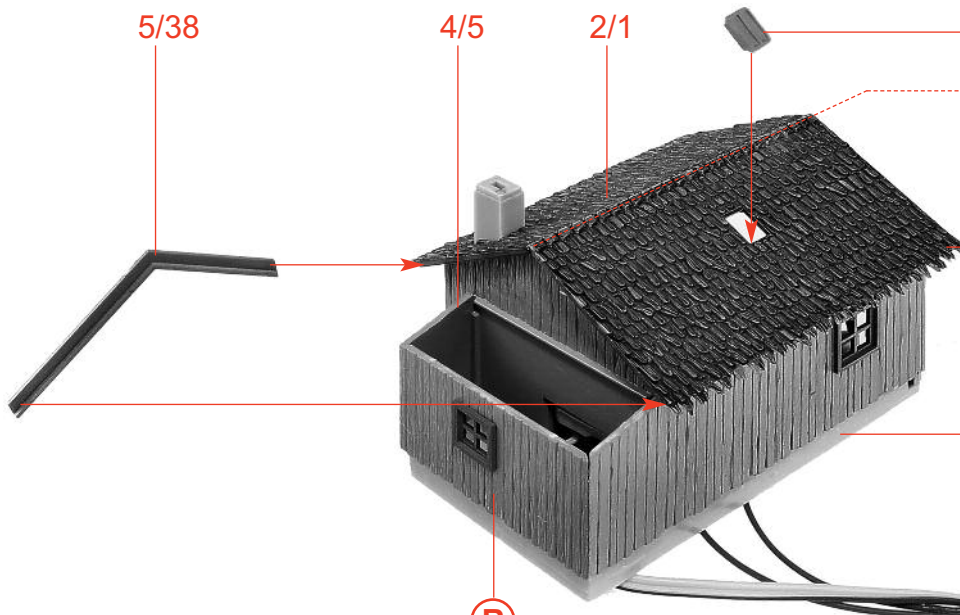

Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.

Dach nicht festkleben.  
Do not glue the roof down.  
Ne pas coller le toit.  
Dak niet vastlijmen.

2/2

P

S

R

6

5/38

5/42




T

S


Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.

U

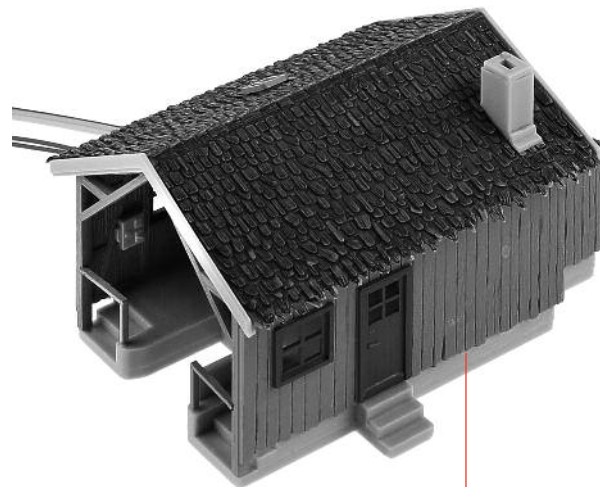

T

1/18 1/19

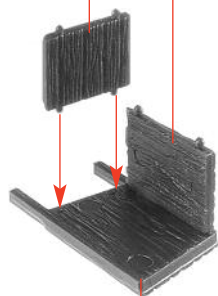

1/17

V


1/16



W

V

3/3

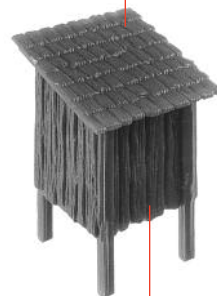

X


W

1/16




Y


X

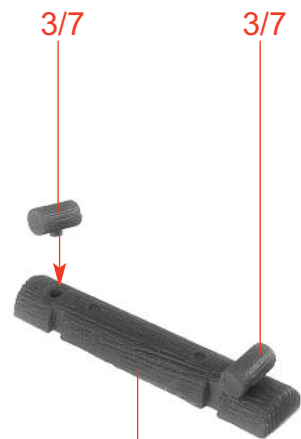


**(a)** 2 x 3/5

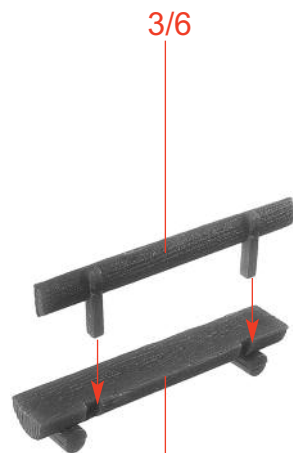


**(b)** 2 x **(a)**

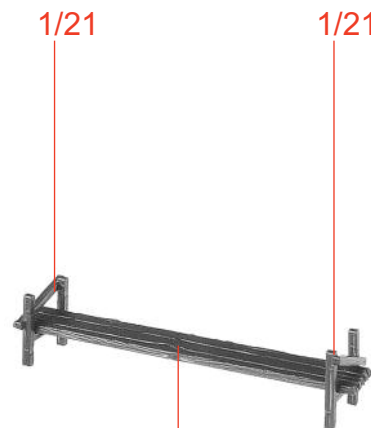


**(c)** 1/20

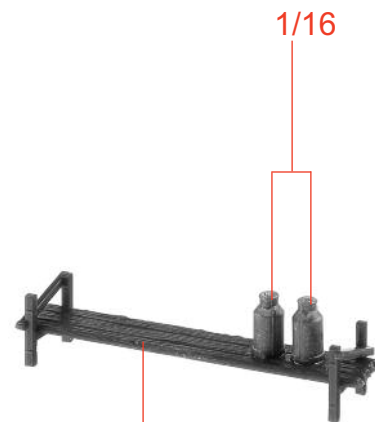

**(d)** **(c)**




**(e)** 7 x

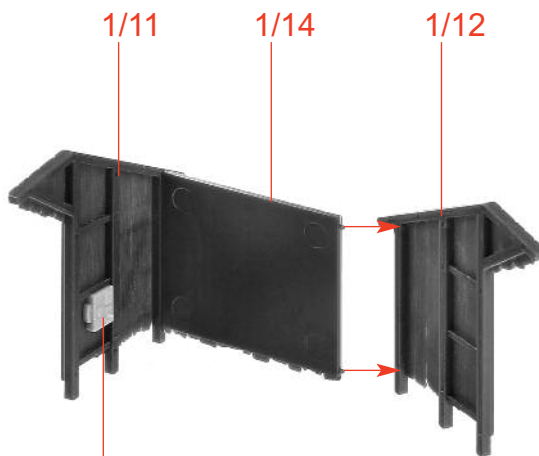

**(f)** 5/17

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

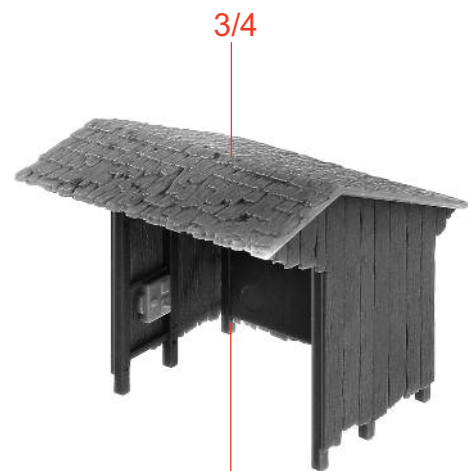


**(g)**

**(f)**

8


|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

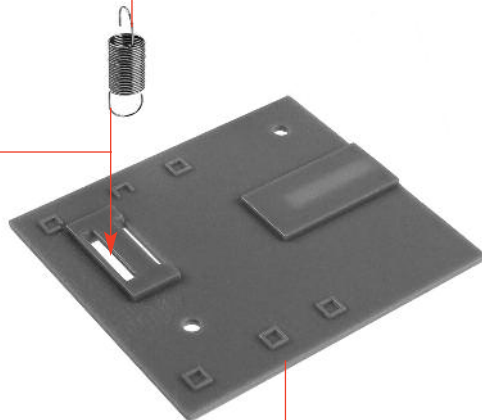

5/2

h

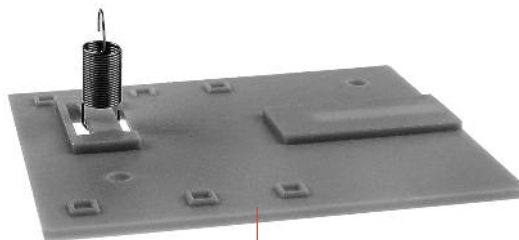


i

h

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

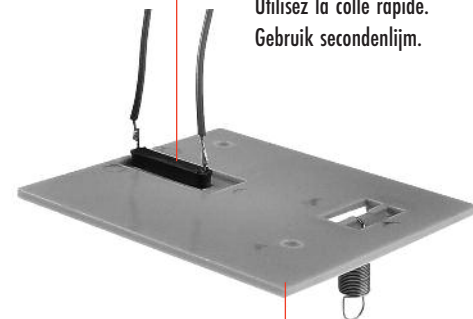

j


i

4/15

5/21

5/20

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

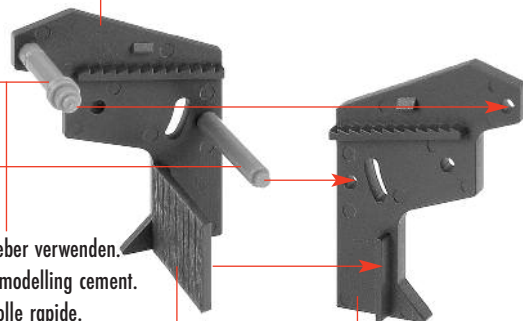


4/17

4/16

k

Nur säure- und harzfreies Öl verwenden!  
Use acid- and resin-free oil only!  
Utilisez uniquement de l'huile non-corrosif!  
Uitsluitend zuuren harsvrije olie gebruiken!


Art. Nr. 170488  
Spezialschmiermittel  
Special lubricant  
Lubrifiant special  
Speciaal smeermiddel



l 2 x

5/16

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

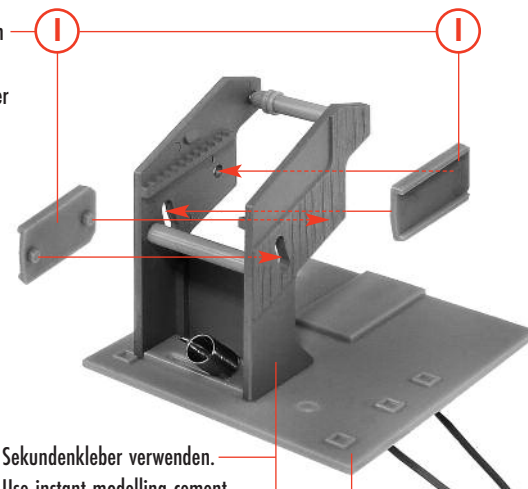

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

m

k

j

Schraube, liegt nicht bei  
Screw, not included  
Visser, non jointe  
Schroef, niet bijgevoegd

Ermittelter Abstand (max. 1000 mm)!  
 Spacing measured (max. 1000 mm)!  
 Espacement mesuré (1000 mm maxi)!  
 Vastgestelde afstand (max. 1000 mm)!

**Aussparung beachten!**  
**Take the recess into account!**  
**Tenir compte de la découpe !**  
**Let op uitsparing!**

Schraube, liegt nicht bei  
Screw, not included  
Visser, non jointe  
Schroef, niet bijgevoegd

9



# 10

Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

|          |          |
|----------|----------|
| Inhalt   | Tüte 3   |
| Contents | bag 3    |
| Contenu  | sachet 3 |
| Inhoud   | zakje 3  |

**o**

5/13

Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.

**o**

|          |          |
|----------|----------|
| Inhalt   | Tüte 3   |
| Contents | bag 3    |
| Contenu  | sachet 3 |
| Inhoud   | zakje 3  |

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

**p**

5/19

Auf Leichtgängigkeit achten!  
Ensure smooth motion!  
Assurer un mouvement facile !  
Let op soepel lopen!

**q**



|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

Faden verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!  
Knot the thread and fix the thread with instant cement !  
Nouer le fil et renforcer le noeud avec une goutte de colle rapide !  
Garen vastknopen en de knoop met secondenlijm fixeren!



**q**

12 mm

**r**



**r**

Faden verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!  
Knot the thread and fix the thread with instant cement !  
Nouer le fil et renforcer le noeud avec une goutte de colle rapide !  
Garen vastknopen en de knoop met secondenlijm fixeren!


**s**

**s**

**t**

Perlonfaden, 200 mm mehr, als die doppelte Gesamtgondelseillänge (Ermittelter Abstand, max. 2200 mm).  
Perlon thread, 200 mm more than twice the total length of the gondola cable (spacing measured, max. 2200 mm).  
Fil en perlon, 200 mm de plus que le double de la longueur totale du câble à nacelle (espacement mesuré, 2200 mm maxi).  
Perlondraad, 200 mm meer dan de dubbele draadlengte (vastgestelde afstand, max 2200 mm).


Faden in die Zugfeder einhängen.  
Hang the thread on the tension spring.  
Suspendre le fil dans le ressort de traction.  
Draad in de trekveer hangen.

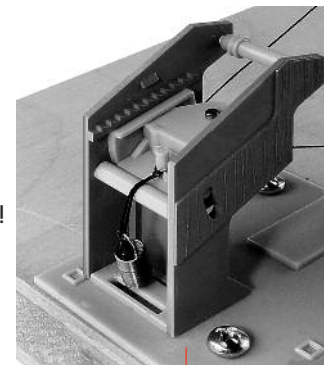

u

Auf Leichtgängigkeit achten!  
Ensure smooth motion!  
Assurer un mouvement facile !  
Let op soepel lopen!

v

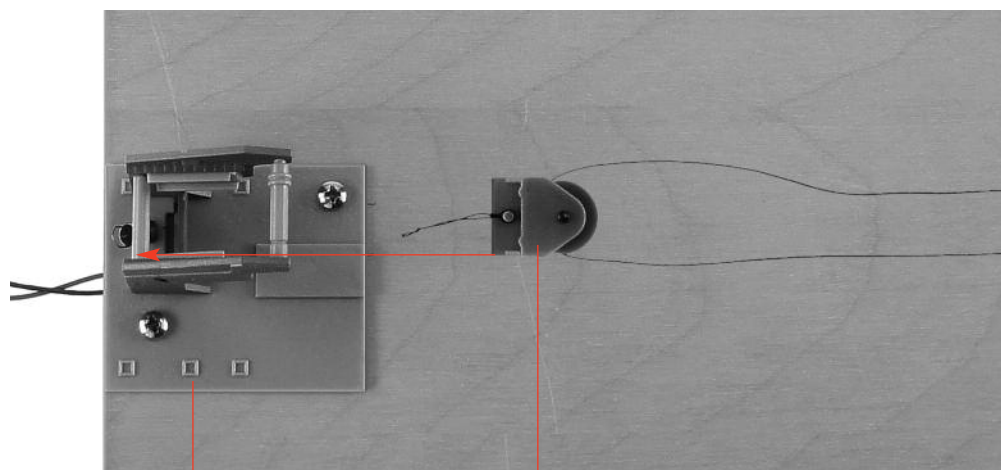

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

n

t

u

Ermittelter Abstand (max. 1000 mm) !  
Spacing measured (max. 1000 mm) !  
Espace mesuré (1000 mm maxi) !  
Vastgestelde afstand (max. 1000 mm) !




Perlonfaden in die Bergstation einfädeln.  
Pass the perlon thread through the mountain station.  
Faire passer le fil en perlon à travers la station de montagne.  
Perlondraad in het bergstation invoeren.

Perlonfaden mit Klebeband fixieren.  
Secure the perlon thread with adhesive tape.  
Fixer le fil en perlon avec un ruban adhésif.  
Perlondraad met plakband fixeren.

v


w

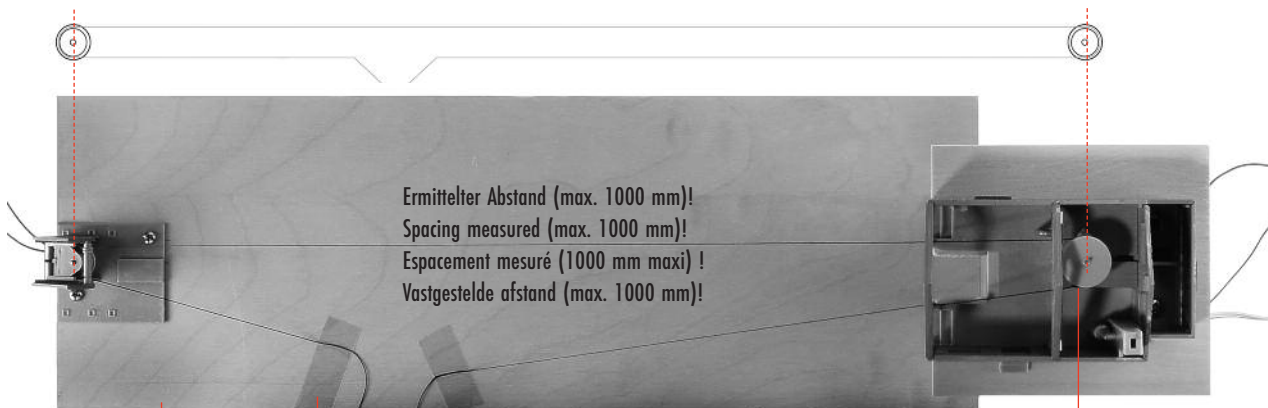

# 12

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 3   | Contents | bag 3   |
| Contenu | sachet 3 | Inhoud   | zakje 3 |


Nur eindrücken, nicht kleben.  
Press in only, do not glue.  
Ne pas enfoncer, ne pas coller.  
Alleen indrukken, niet lijmen.

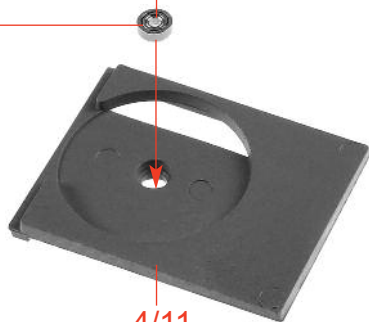


4/11

x


nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

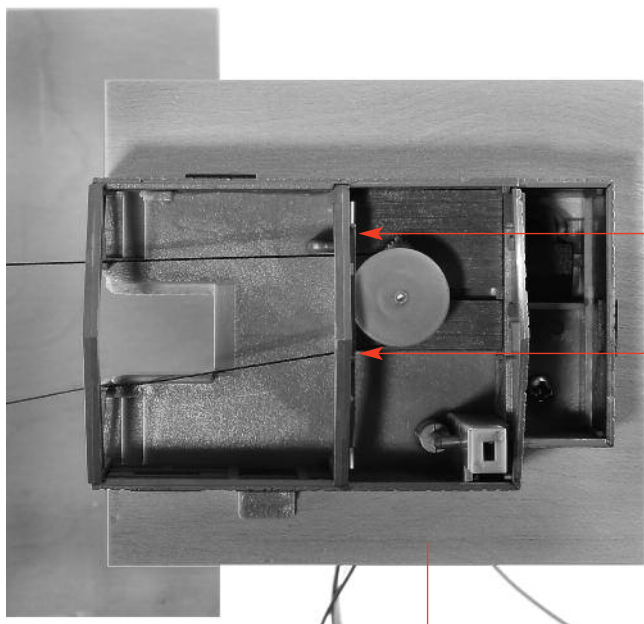

w

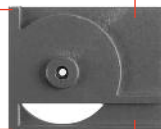

x

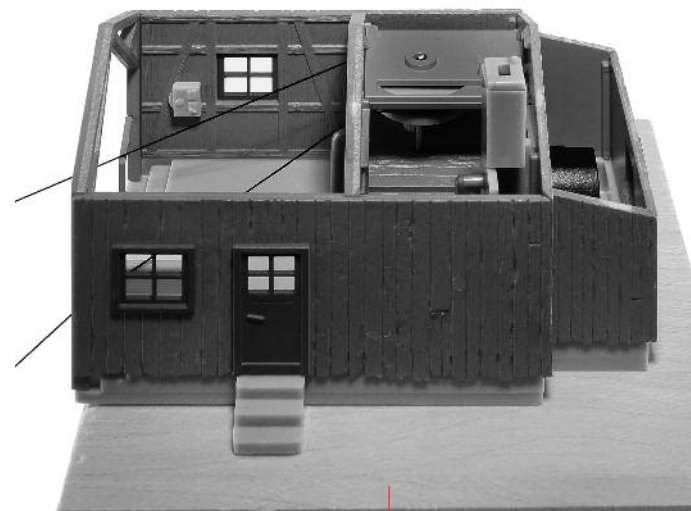

y

z

# Variante 1

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Inhalt</b>   | Tüte 1   |
| <b>Contents</b> | bag 1    |
| <b>Contenu</b>  | sachet 1 |
| <b>Inhoud</b>   | zakje 1  |




Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

**A**

5/29

5/31

5/33

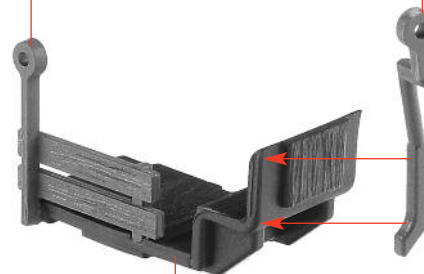


**B**

**A**

5/34

5/30

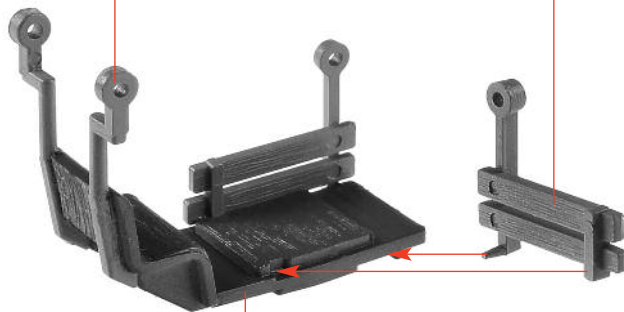

**C**

**B**

Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Inhalt</b>   | Tüte 3   |
| <b>Contents</b> | bag 3    |
| <b>Contenu</b>  | sachet 3 |
| <b>Inhoud</b>   | zakje 3  |



5/25

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

**D**

**C**

5/32

# 14

Auf Leichtgängigkeit achten!  
Ensure smooth motion!  
Assurer un mouvement facile !  
Let op soepel lopen!

| Inhalt  | Tüte 1   | Contents | bag 1   |
|---------|----------|----------|---------|
| Contenu | sachet 1 | Inhoud   | zakje 1 |



5/36

**E**

**E**

5/44

Klebestelle gut abtrocknen lassen!  
Allow glue joints to dry well!  
Laisser bien sécher les points de collage!  
Alle gelijmde punten goed laten drogen!

**F**


**F**



**G**

**Variante steil, > 15°**  
**Variant steep slope, > 15°**  
**Variante à pente forte, > 15°**  
**Variant stijl, > 15°**  
Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

| Inhalt  | Tüte 1   | Contents | bag 1   |
|---------|----------|----------|---------|
| Contenu | sachet 1 | Inhoud   | zakje 1 |

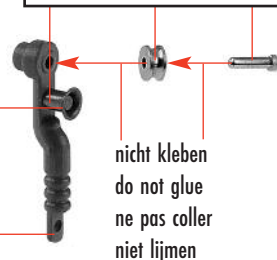

**H**

5/35

**H**

5/44

Klebestelle gut abtrocknen lassen!  
Allow glue joints to dry well!  
Laisser bien sécher les points de collage!  
Alle gelijmde punten goed laten drogen!

**I**


**I**



**J**

**Variante flach, < 15°**  
**Variant slight slope, < 15°**  
**Variante à pente faible, < 15°**  
**Variant vlak, < 15°**  
Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

| Inhalt  | Tüte 1   | Contents | bag 1   |
|---------|----------|----------|---------|
| Contenu | sachet 1 | Inhoud   | zakje 1 |

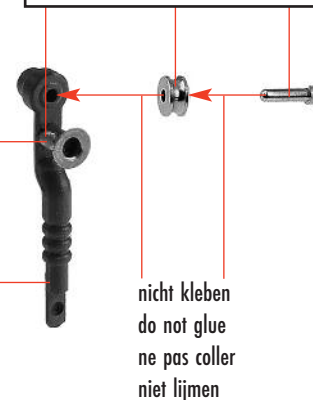

**H**

5/37

**H**

5/44

Klebestelle gut abtrocknen lassen!  
Allow glue joints to dry well!  
Laisser bien sécher les points de collage!  
Alle gelijmde punten goed laten drogen!


**I**

**I**




**J**

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

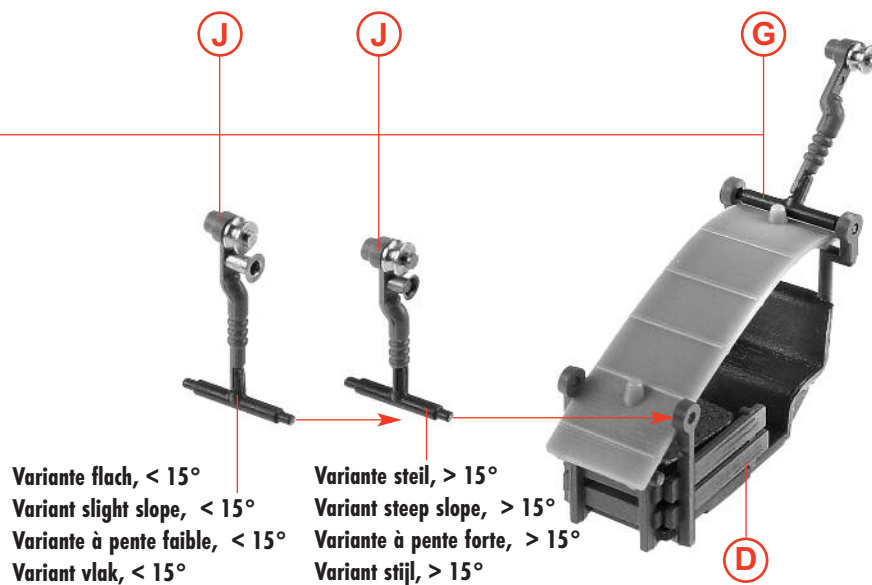

**K**


**Variante steil,  $> 15^\circ$**   
 Variant steep slope,  $> 15^\circ$   
 Variante à pente forte,  $> 15^\circ$   
 Variant stijl,  $> 15^\circ$

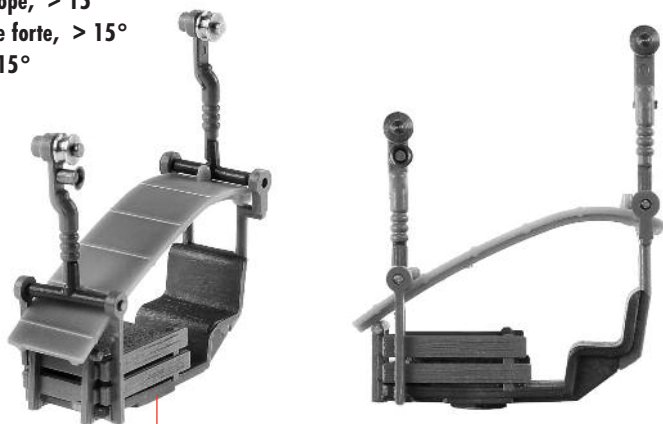

**L**

**K**

**Variante flach,  $< 15^\circ$**   
 Variant slight slope,  $< 15^\circ$   
 Variante à pente faible,  $< 15^\circ$   
 Variant vlak,  $< 15^\circ$

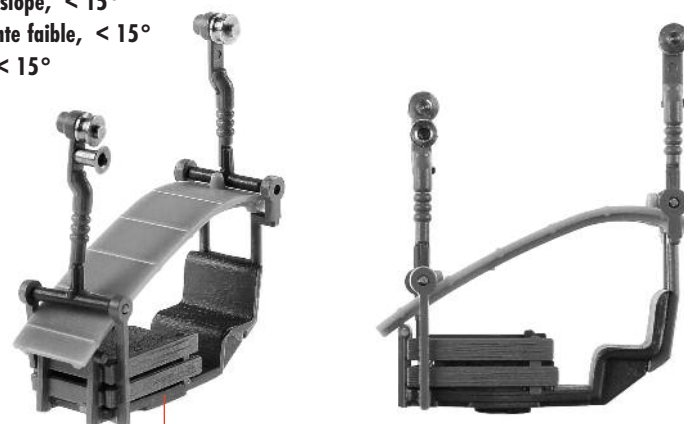


**M**

**K**

## 16 Variante 2


|          |          |
|----------|----------|
| Inhalt   | Tüte 1   |
| Contents | bag 1    |
| Contenu  | sachet 1 |
| Inhoud   | zakje 1  |

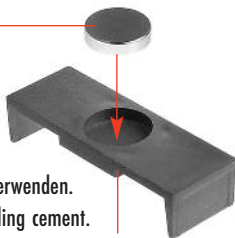

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.


5/27

(O)

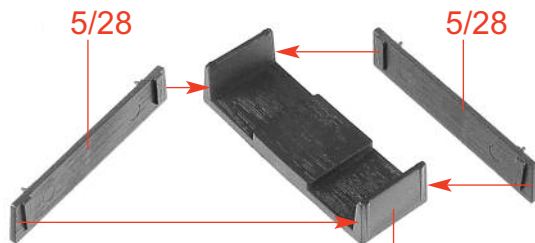

(E)

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

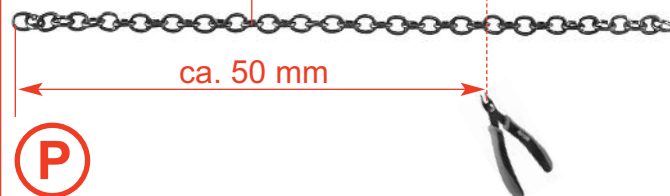

(P)

(P)

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.



(O)

(Q)

(R)



(Q)

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.




(R)

(S)

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 2   | Contents | bag 2   |
| Contenu | sachet 2 | Inhoud   | zakje 2 |

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 3   | Contents | bag 3   |
| Contenu | sachet 3 | Inhoud   | zakje 3 |


Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

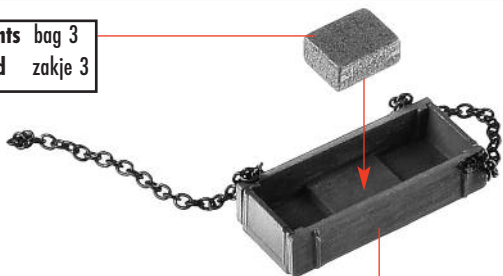

(S)

(T)

|          |          |
|----------|----------|
| Inhalt   | Tüte 1   |
| Contents | bag 1    |
| Contenu  | sachet 1 |
| Inhoud   | zakje 1  |

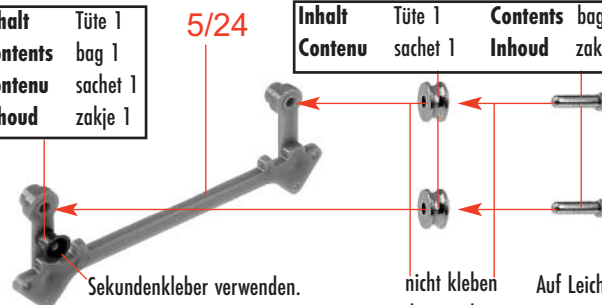

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.


(U)

|         |          |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
| Inhalt  | Tüte 1   | Contents | bag 1   |
| Contenu | sachet 1 | Inhoud   | zakje 1 |


nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

Auf Leichtgängigkeit achten!  
Ensure smooth motion!  
Assurer un mouvement facile !  
Let op soepel lopen!


V

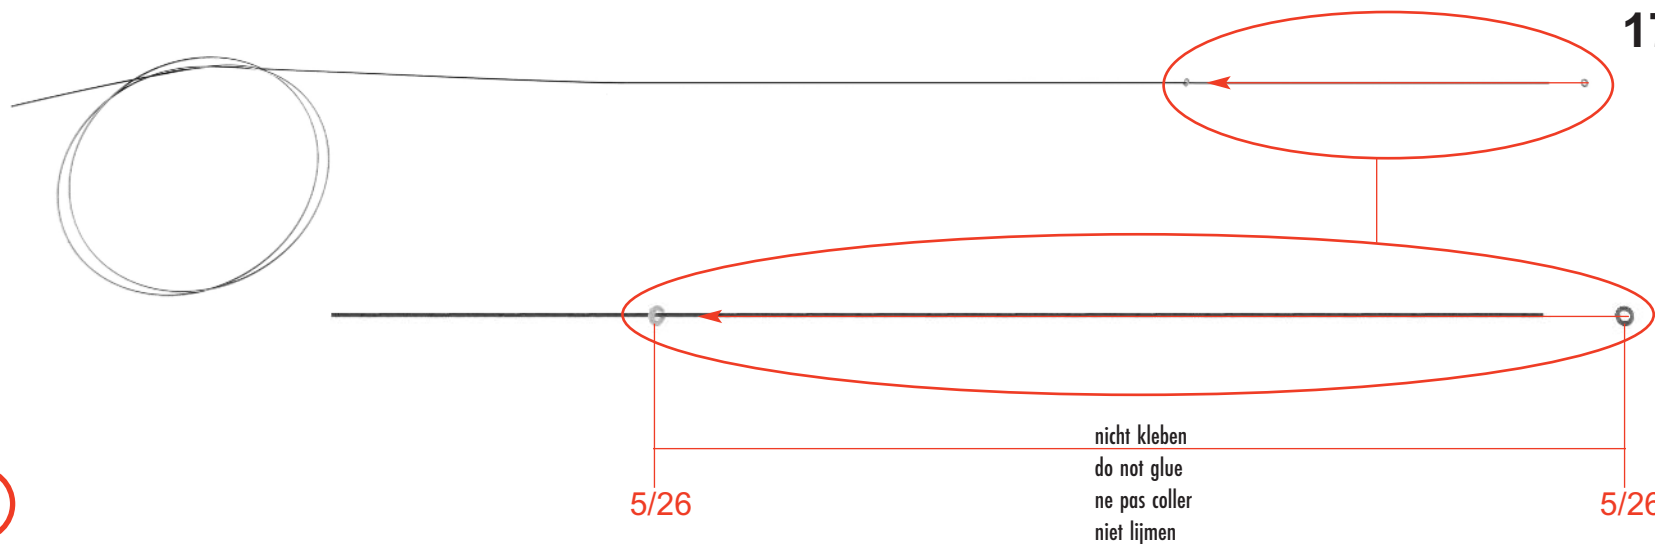

W

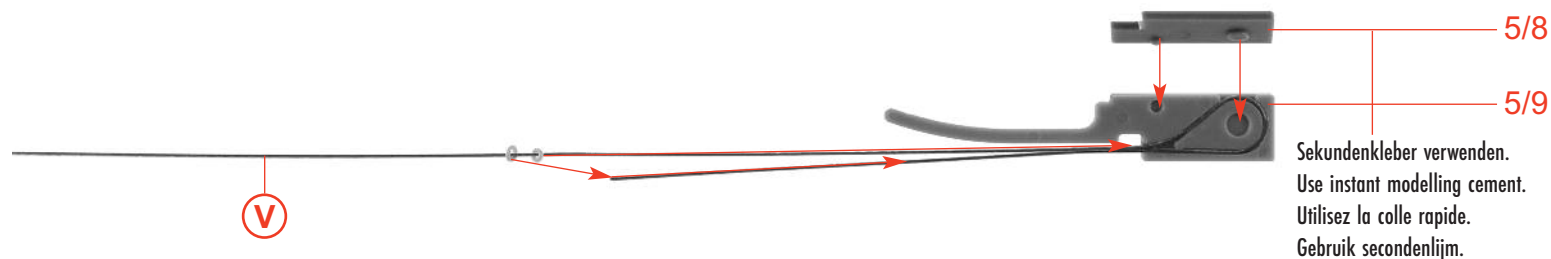


X

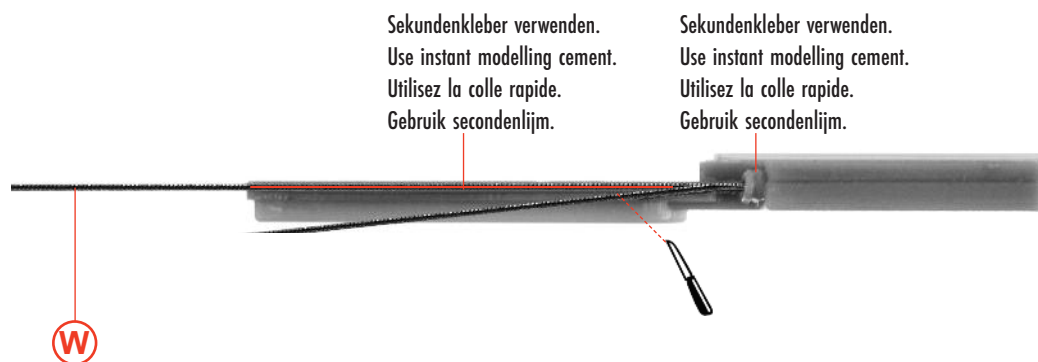

18 5/26

**(X) Variante 1 (M)**

5/26

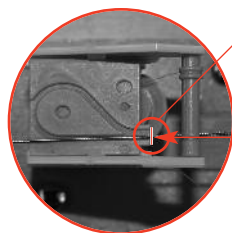**(X) Variante 2****(U)****(a)**


Markierung  
Marking  
Marquage  
Markering

Teil 5/22 und Pos. X in Halterung einklicken (nicht kleben!). Drahtseil durchziehen (Ermittelter Abstand beachten !) und mit Filzstift markieren (Drahtseil muss gespannt sein!), dann wieder ausklicken.

Press part 5/22 and No. X into the socket (do not glue!). Let the cable pass through (take the spacing measured into account!) and mark with a felt-tip pen (cable must be tight!), then separate again.

Presser la pièce 5/22 et le Rep. X dans la fixation (ne pas coller !). Faire passer le câble (tenir compte de l'espacement mesuré !) et marquer avec un feutre (le câble doit être tendu !), puis séparer de nouveau.

Deel 5/22 en Pos. X in houder klikken (niet lijmen!). Draad doortrekken (let op de vastgestelde afstand!) en met viltstift markeren (draad moet gespannen zijn!), dan weer losklikken.

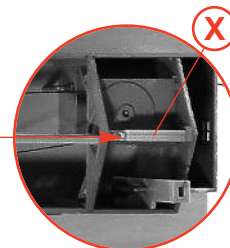**(X)**

5/22

Markierung  
Marking  
Marquage  
Markering

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

**Variante 1****(a)**

5/22

**(b)****Variante 2**

5/23



Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.

Markierung Marking  
Marquage Markering

**(b)****(c)****(c)****(d)**

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.



## Variante 1

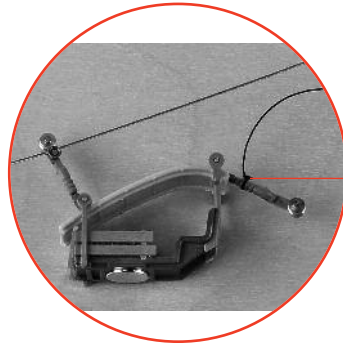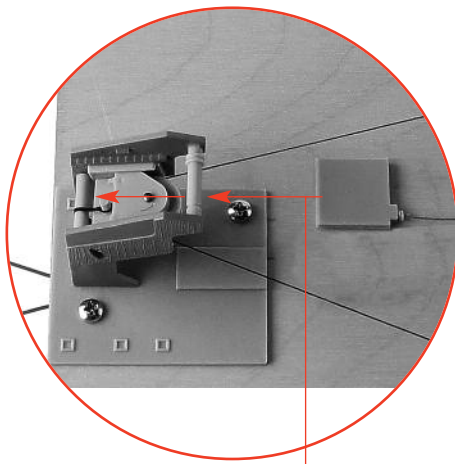

Perlonfaden (150 mm) verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!  
 Make a knot in the perlon thread (150 mm) and secure it with instant adhesive!  
 Faire un noeud dans le fil (150 mm) et fixer le noeud avec une colle instantanée!  
 Perlondraad (150 mm) knopen en de knoop met secondelijm fixeren.

Mit Sekundenkleber fixieren.  
 Secure with instant adhesive.  
 Fixer avec de la colle instantanée.  
 Met secondelijm fixeren.

19

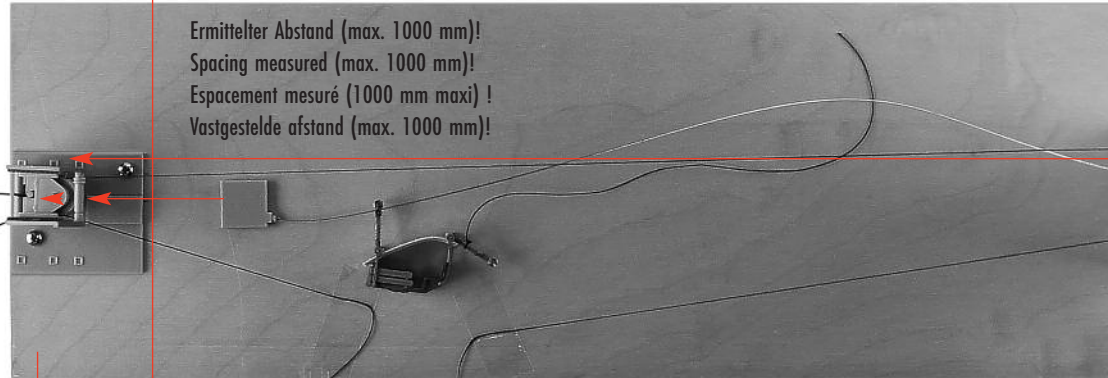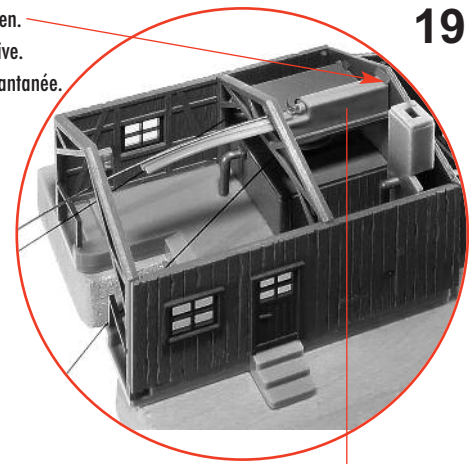


Ermittelter Abstand (max. 1000 mm)!  
 Spacing measured (max. 1000 mm)!  
 Espacement mesuré (1000 mm maxi) !  
 Vastgestelde afstand (max. 1000 mm)!

Nur einklicken, nicht kleben!  
 Drahtseil muss gespannt sein!  
 Press in only, do not glue!  
 Cable must be tight!  
 Seulement presser, ne pas coller !  
 Le câble doit être tendu !  
 Alleen vastklikken, niet lijmen!  
 Draad moet gespannen zijn!



nicht kleben  
 do not glue  
 ne pas coller  
 niet lijmen

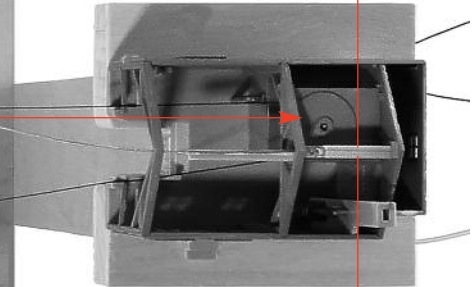

e

z

T

## Variante 2

d

Gondelarme müssen parallel stehen!

Perlonfaden auf der linken Seite verknoten und mit Sekundenkleber fixieren.

The arms of the gondola must be parallel!

Make a knot in the perlon thread on the left-hand side and secure with instant adhesive.

Les bras de la nacelle doivent être parallèles !

Faire un noeud dans le fil en perlon du côté gauche et le fixer avec une colle instantanée.


Gondelarmen moeten parallel staan! Perlondraad aan de linkerkzijde knopen en de knoop met secondelijm fixeren!

Perlonfaden (lang) verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!


Make a knot in the perlon thread (longer strand) and secure it with instant adhesive!

Faire un noeud dans le fil (brin long) et le fixer avec une colle instantanée !

Perlondraad (lang) knopen en de knoop met secondelijm fixeren!

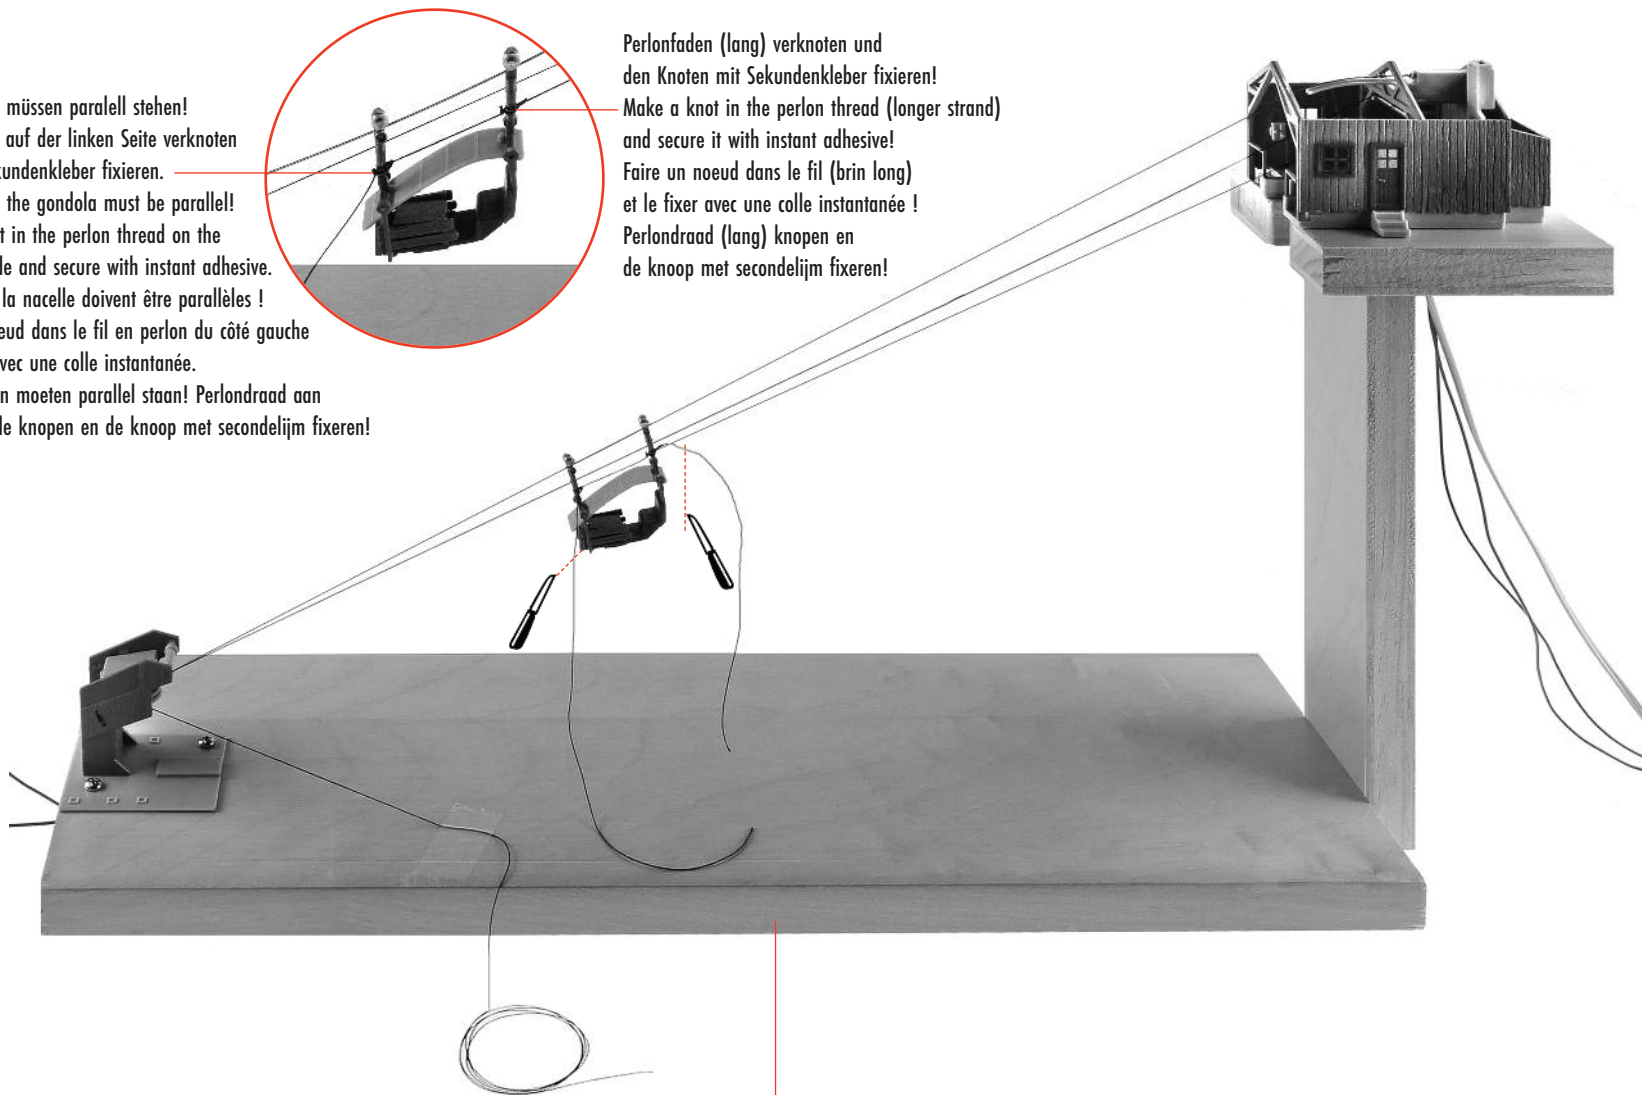

Der Perlonfaden muss etwas gespannt sein,  
dann verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!  
The perlon thread must have some tension,  
then make a knot and secure it with instant adhesive!  
Tendre délicatement le fil en perlon, faire ensuite un noeud  
et fixer le noeud avec une colle instantanée !  
De perlondraad iets spannen zijn, dan knopen  
en de knoop met secondelijm fixeren!




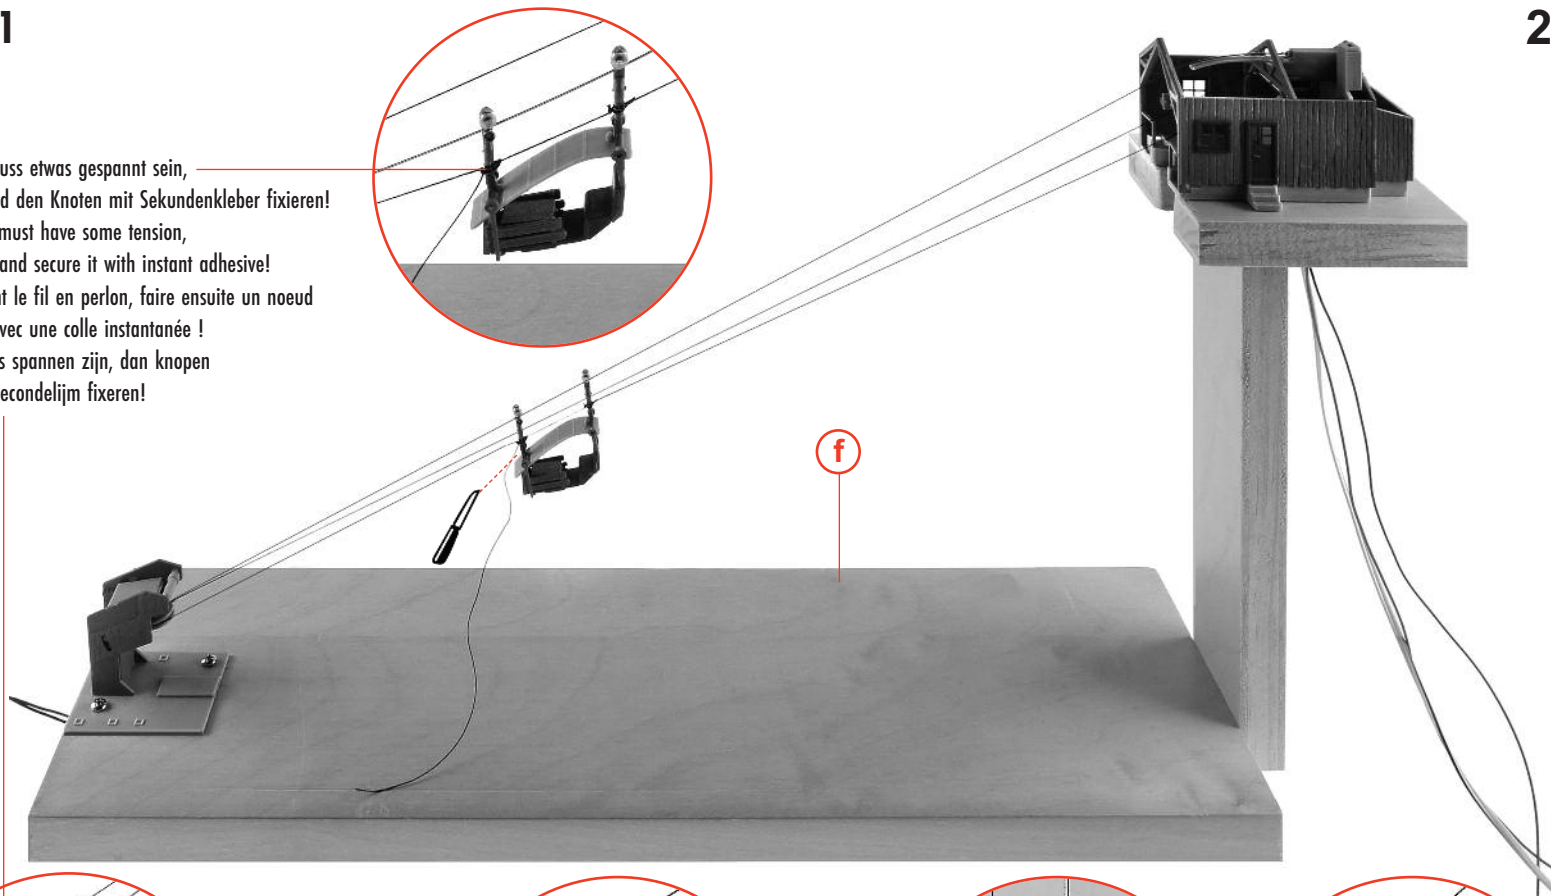


## Variante 2

Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondelijm.

Waagrecht!  
Horizontal!  
Horizontal !  
Loodrecht!

g

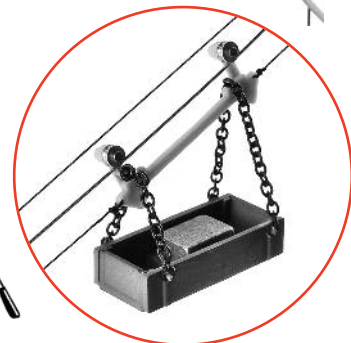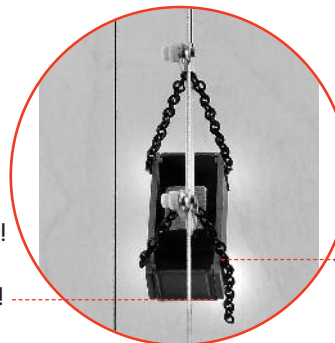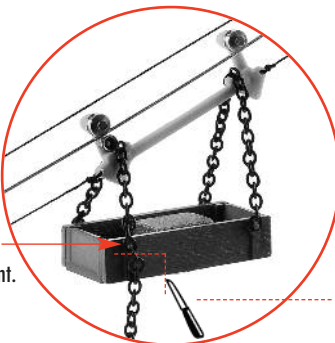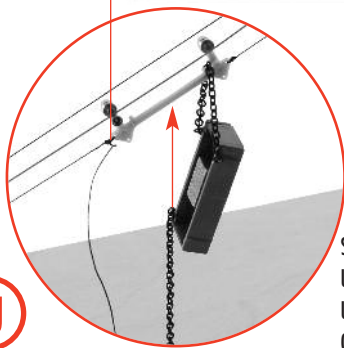

## Variante 1

blau  
blue  
bleu  
blauw

rot  
red  
rouge  
rood

Motor

Taster, Sensor  
Button/Sensor  
Bouton/Capteur  
Knop/sensor

16 V AC

\_\_\_\_\_


1. Alle Kabel an die Steuerung anschließen
2. Die Steuerung an 16 Volt Wechselspannung anschließen. Die Gondel fährt nun automatisch nach unten bis zur Talstation.
3. Wird die Startfunktion der Steuerung betätigt (z. B. über einen Drucktaster, Sensor, etc.) fährt die Gondel zur Bergstation.
4. Nach einer kurzen Pause fährt die Gondel wieder bis zur Talstation. Zum erneuten Starten der Gondel wie in Punkt 3 vorgehen.

1. Connect all cables to the control unit.
2. Connect the control unit to 16 volts alternating current. Now, the gondola automatically moves downwards to the valley station.
3. If the Start function is actuated in the control unit (e.g. via a push button, a sensor, etc.) the gondola will move up to the mountain station.
4. After a short pause the gondola will move again downwards to the valley station. To cause the gondola start again, proceed as indicated under point 3.

1. Connecter tous les câbles à la commande.
2. Connecter la commande à 16 volts courant alternatif. La nacelle va maintenant descendre automatiquement jusqu'à la station de vallée.
3. Si la fonction Start de la commande est actionnée (p. ex. par un bouton-poussoir, un capteur, etc.) la nacelle montera à la station de montagne.
4. Après une courte pause, la nacelle redescendra jusqu'à la station de vallée. Pour faire redémarrer la nacelle, procéder comme au point 3.

1. Alle draden op de besturing aansluiten
2. De besturing op 16 volt wisselspanning aansluiten. De gondel gaat nu automatisch naar beneden tot het dalstation.
3. Als de startfunctie van de besturing wordt ingeschakeld (bijv. via een drukknop, sensor etc.) gaat de gondel naar het bergstation.
4. Na een korte pauze gaat de gondel weer naar beneden. Om de gondel opnieuw te starten, de instructies bij punt 3 opvolgen.

Deco

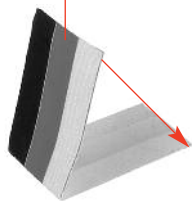

g

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen

nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmen


j

2/3

i

5/43

i





Mit Alleskleber kleben  
Use all-purpose glue  
Utiliser de la colle universelle  
Met een universele lijm lijmen

j

k

h

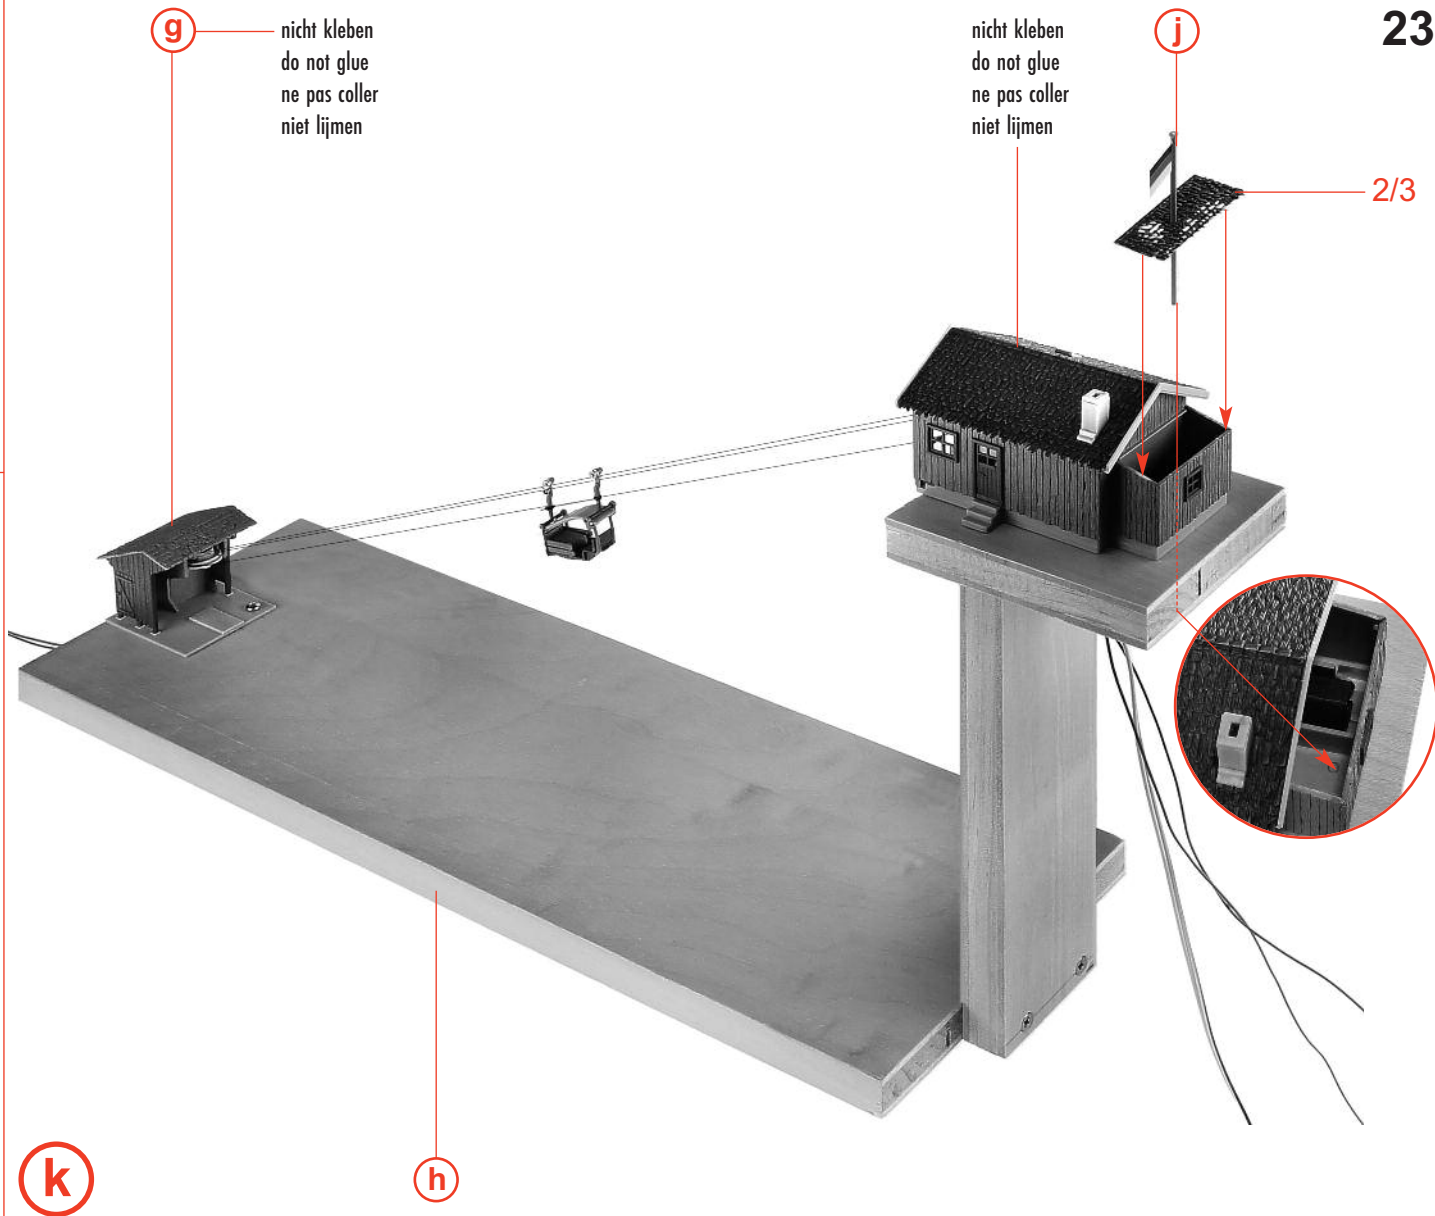

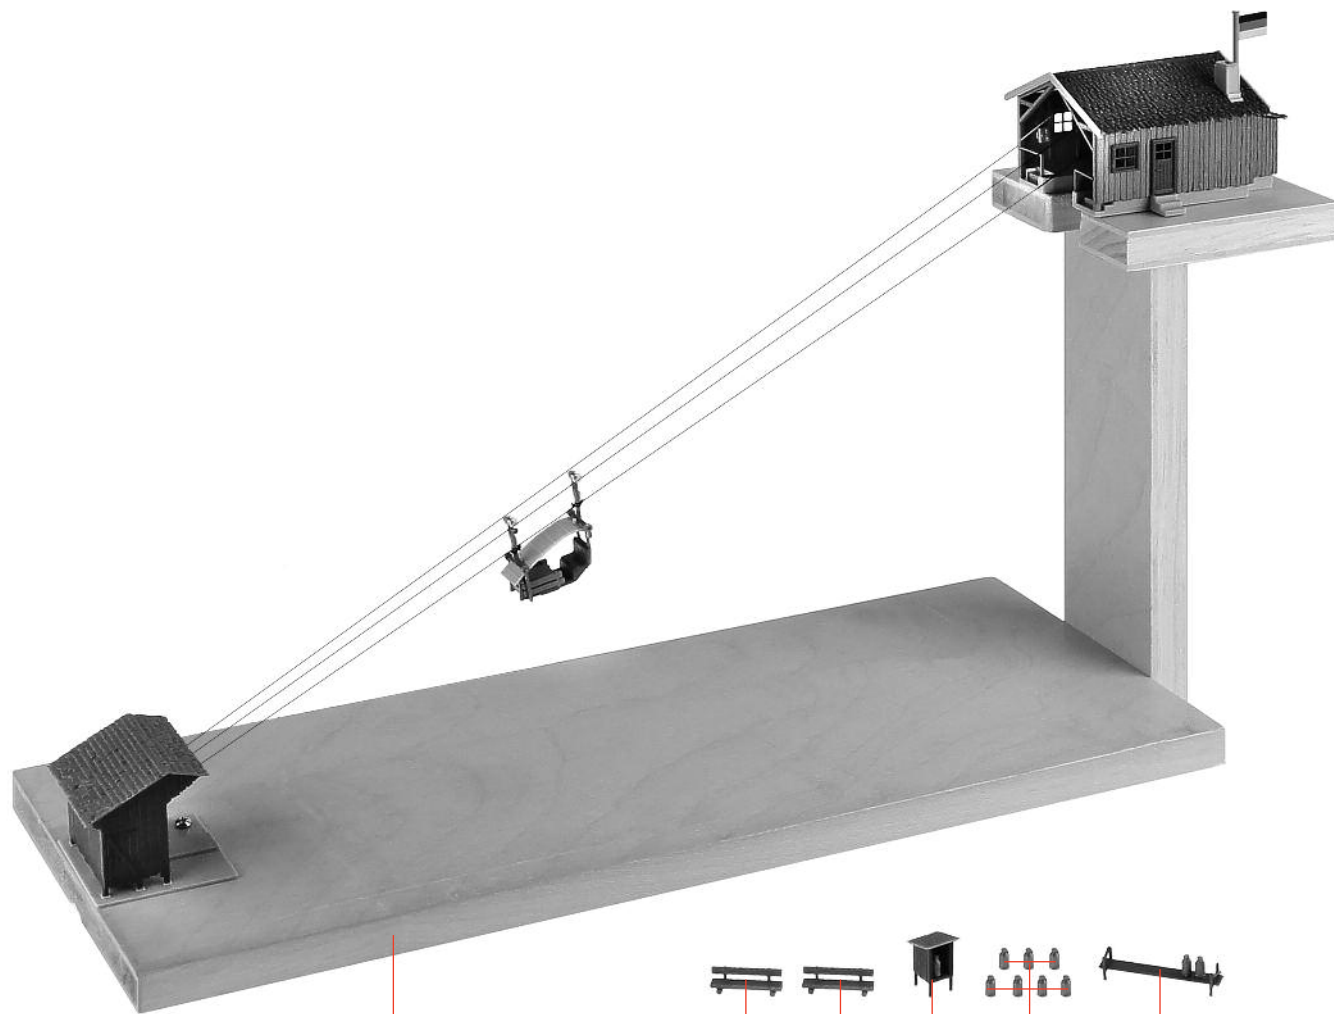

I

k

b

b

Y

e

d