

Bauanleitung für „Bahnsteig Baden“, Bestell-Nr. 7501
Instructions for „Platform“, No. 7501
Instructions d’assemblage pour „Quai couvert“, No. 7501
Bouwbeschrijving voor „Perron Baden“, No. 7501
Instrucciones de montaje para „Anden Baden“, No. 7501
Istruzione per la costruzione „Marciapiede Baden“, No. 7501

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud					
19994 = 1x	20010 = 6x	20020 = 2x	20029 = 2x	57006 = 6x	57014 = 6x
19995 = 2x	20011 = 6x	20021 = 1x	20030 = 4x	57007 = 6x	57015 = 4x
19998 = 1x	20012 = 9x	20022 = 2x	20031 = 2x	57008 = 6x	
19999 = 2x	20013 = 3x	20023 = 2x	20032 = 1x	57009 = 6x	
20001 = 2x	20015 = 6x	20025 = 4x	57002 = 6x	57010 = 2x	
20002 = 1x	20017 = 2x	20026 = 2x	57003 = 6x	57011 = 2x	
20003 = 1x	20018 = 2x	20027 = 2x	57004 = 6x	57012 = 2x	
20009 = 3x	20019 = 1x	20028 = 2x	57005 = 6x	57013 = 2x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen **DIN** tragen.

Wir verwenden den recycelfähigen Kunststoff Polystyrol 

Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen (ist nicht im Bausatz enthalten).

VOLLMER Superelement S 30 und **Supranol 2000** - die gittfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superelement S 30 mit handlichem Pinselferschuß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.



Irrtum und Änderungen vorbehalten.




Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Gedruckt in Duitland

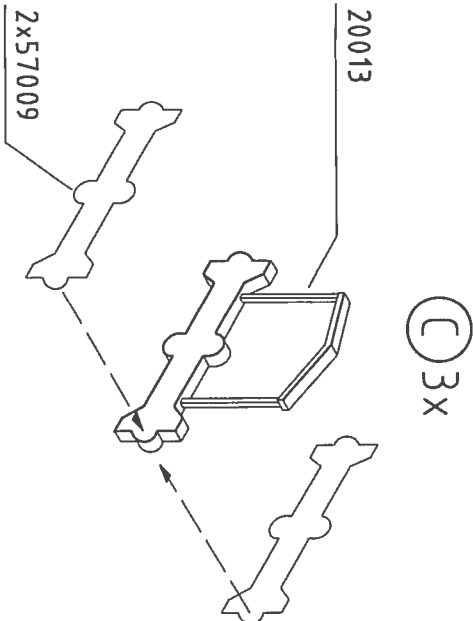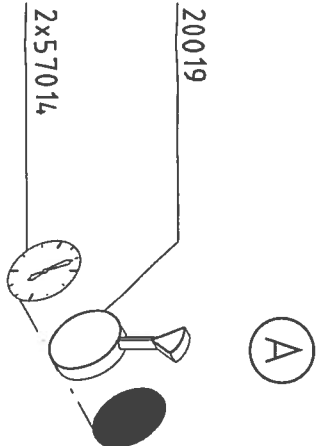


E 2x

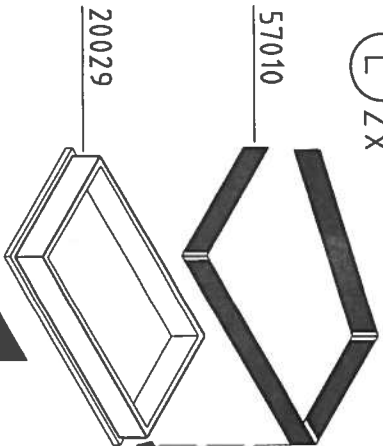



57011



2x 20025

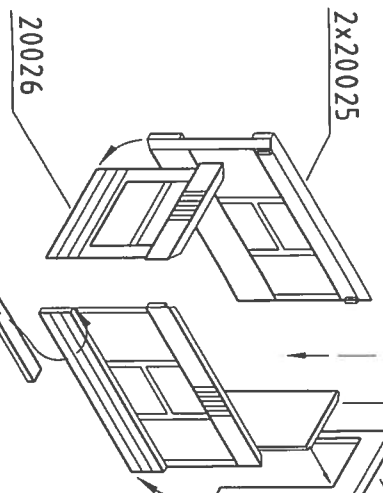

20028

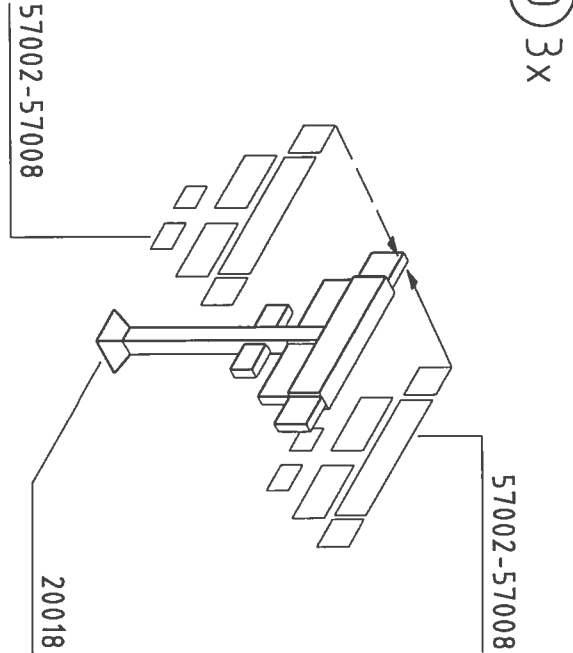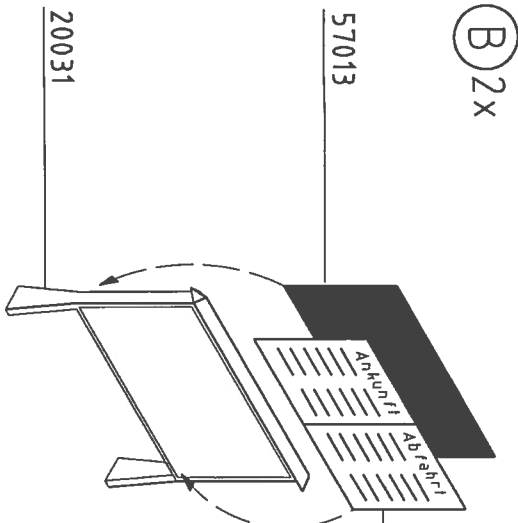


F 2x

20020

2x 57014


20030

20017

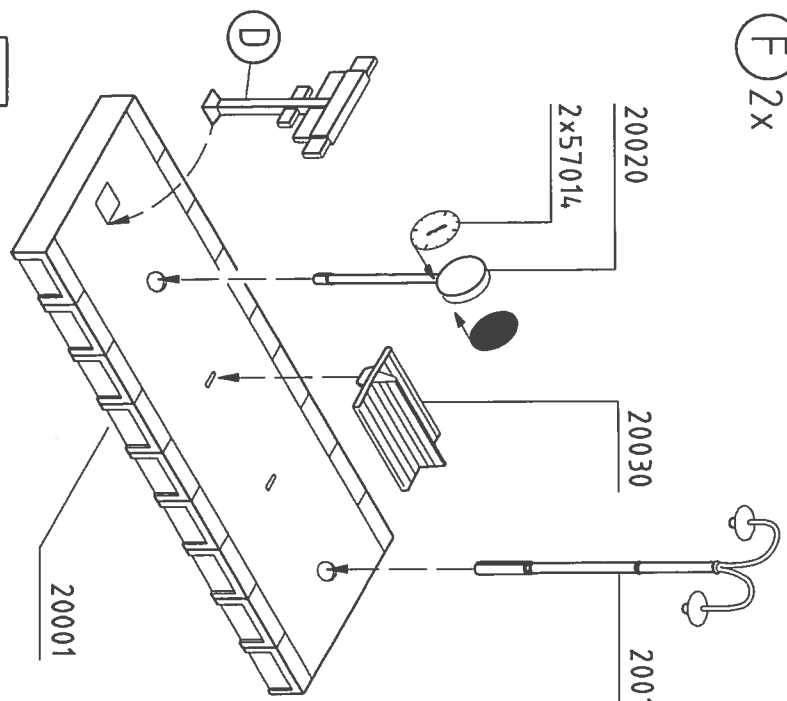


2


G

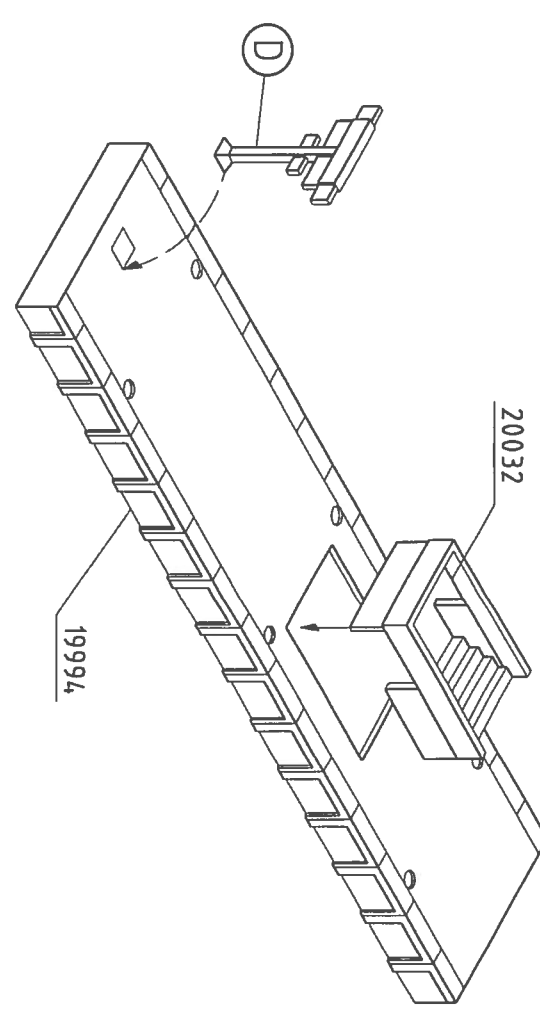

H 2x

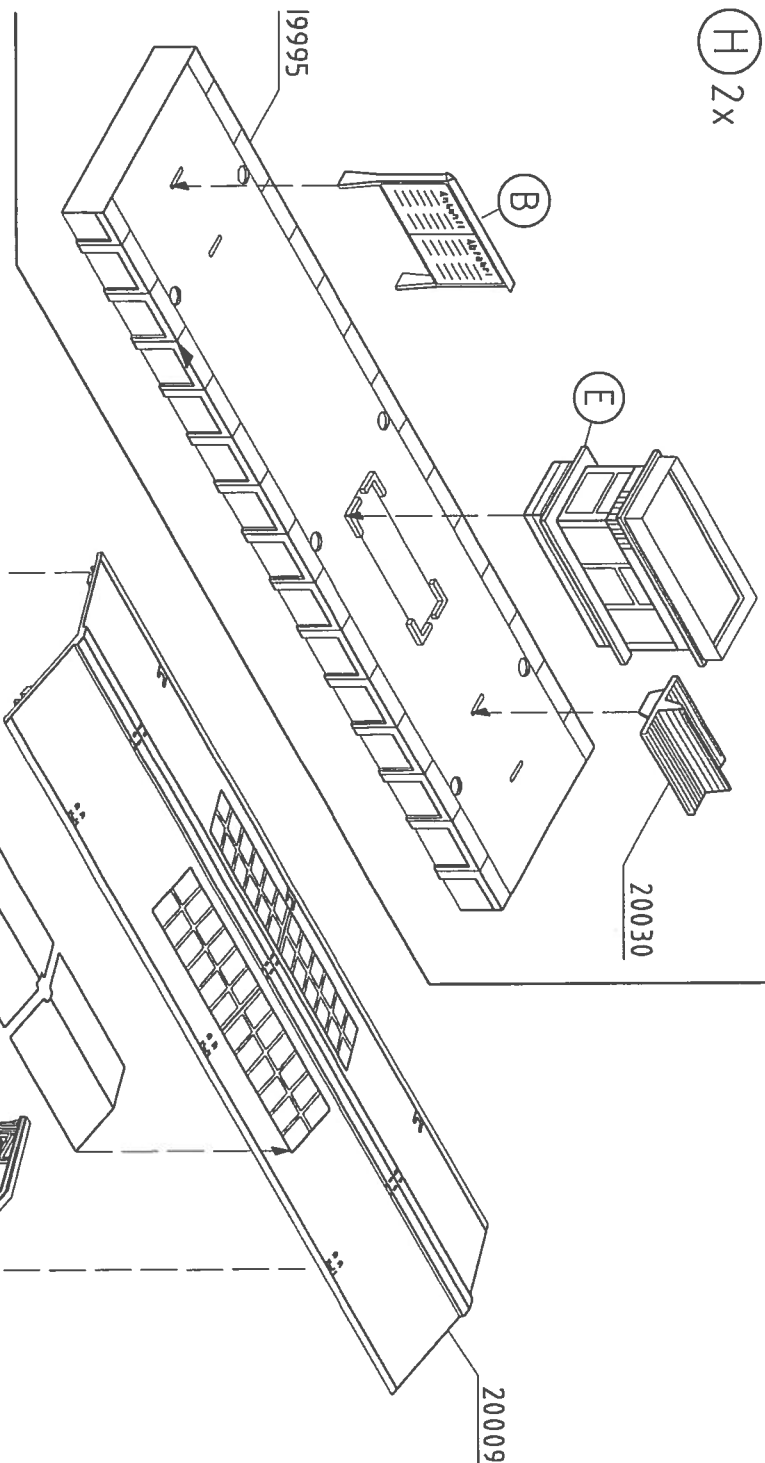


J 3x

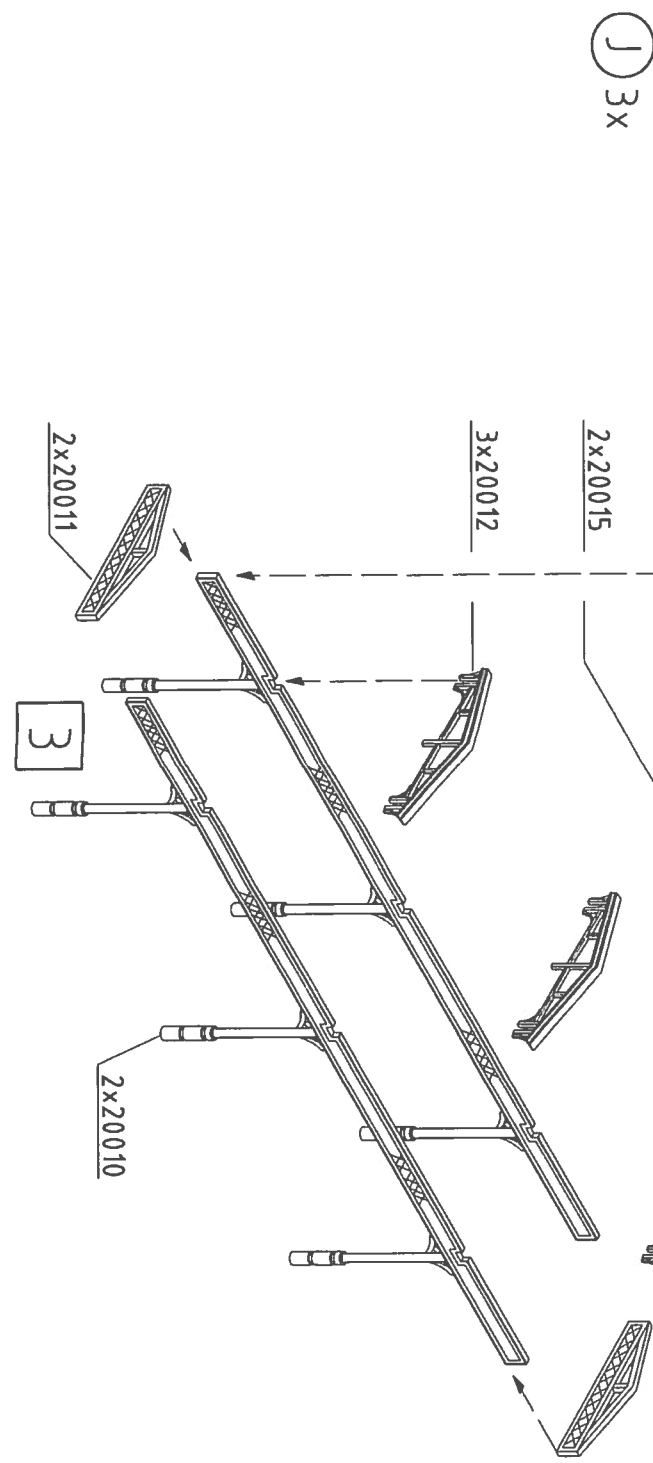

19999

20003

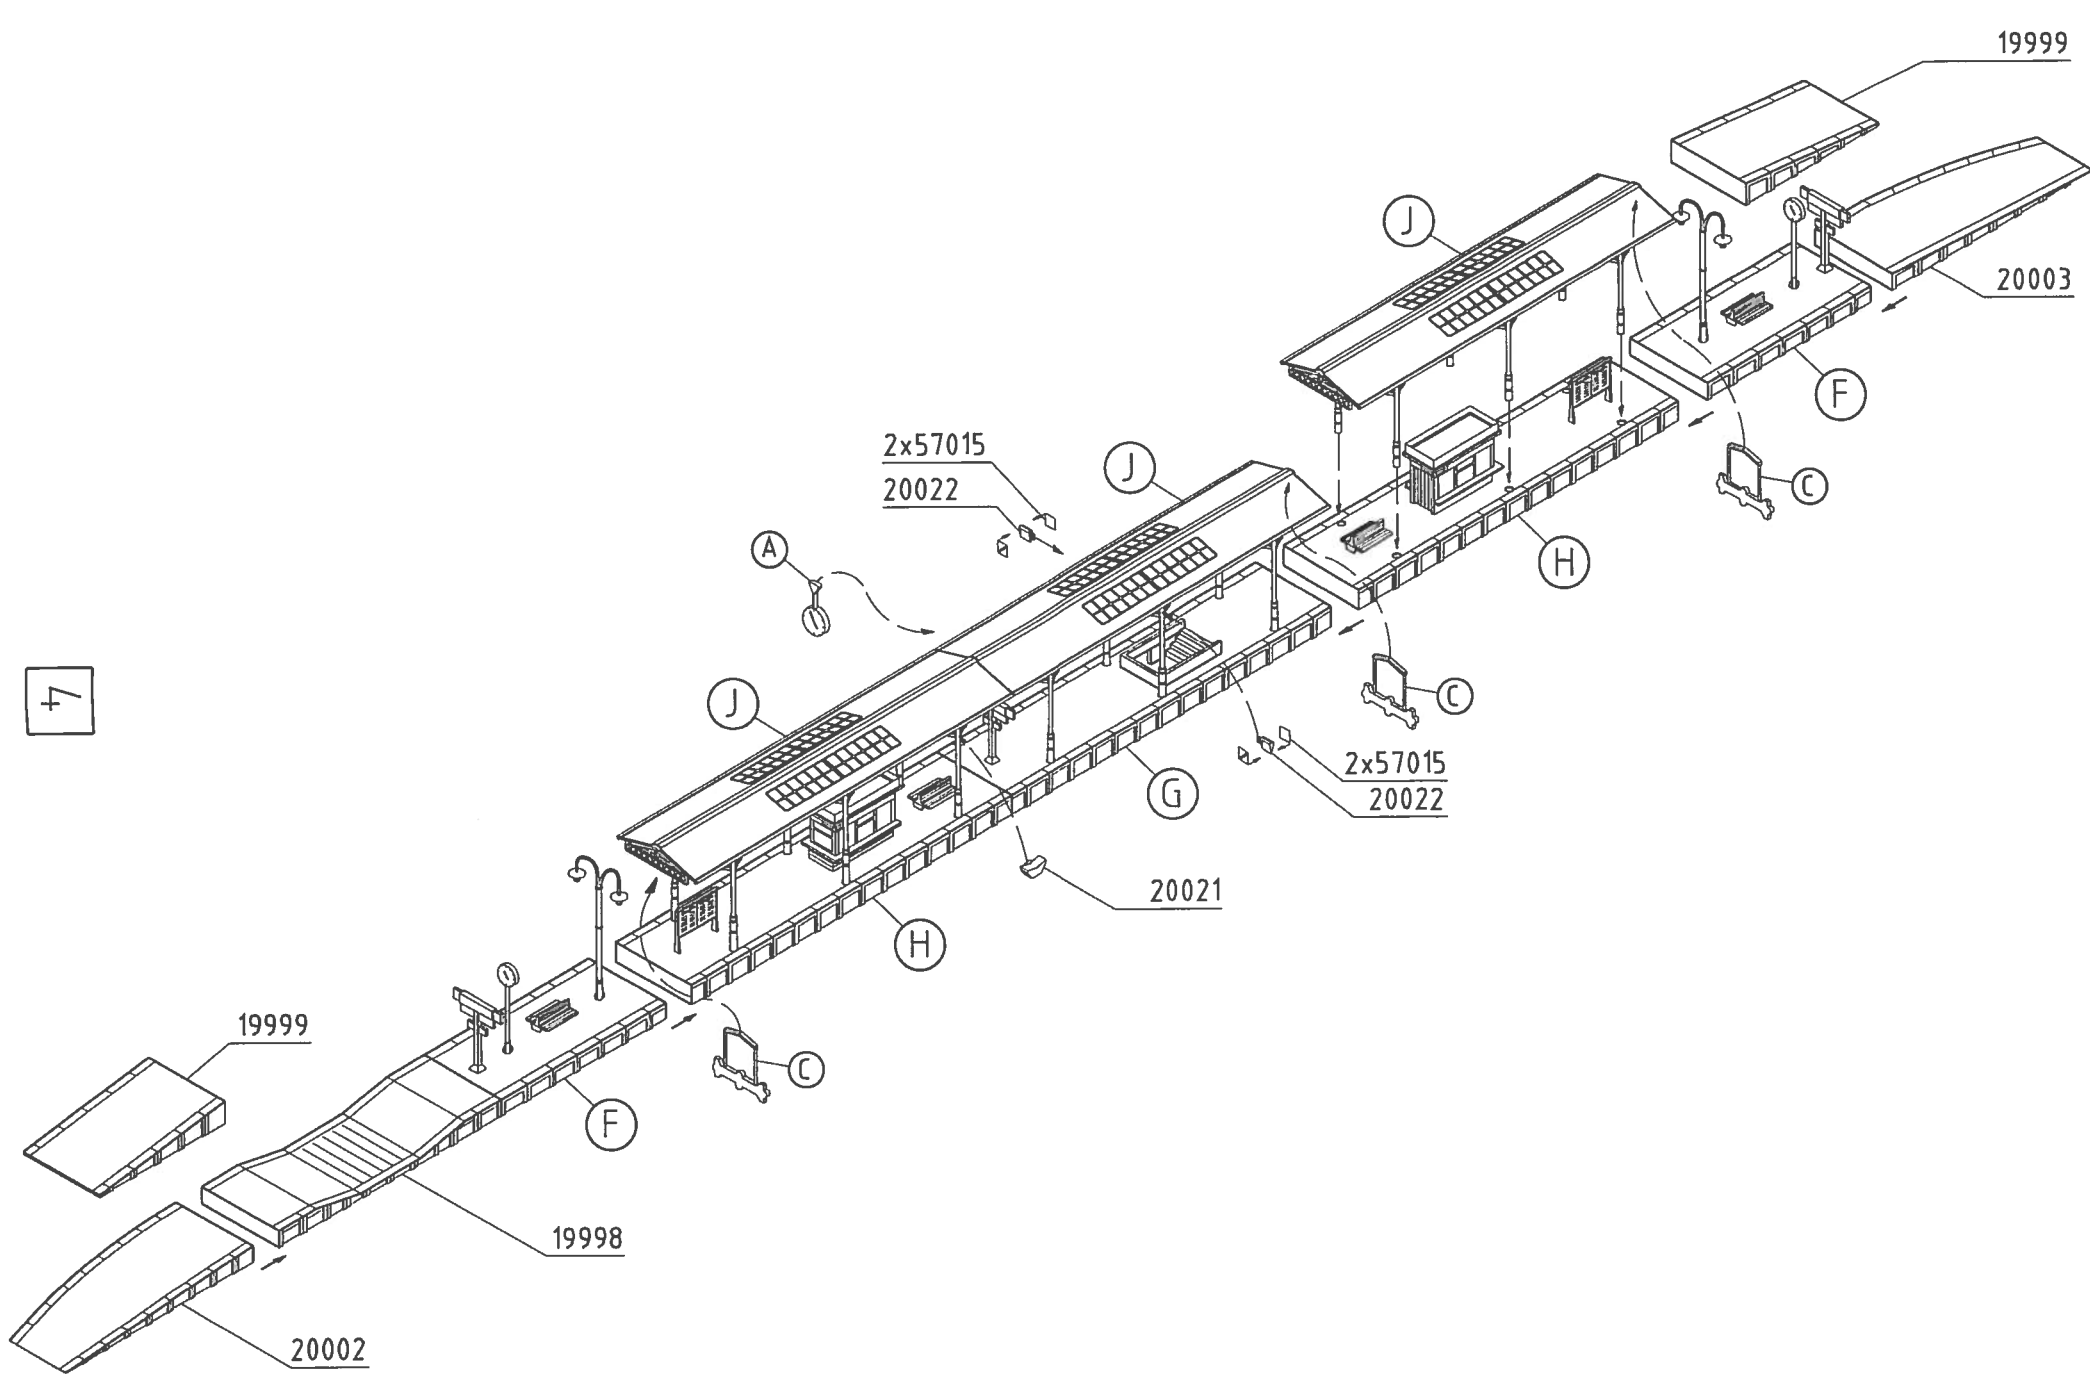

4