

VOLLMER®

Bauanleitung für „Kaiser-Franz-Josefs-Hütte“ Bestell-Nr. 7741
Instructions for „Mountain-Lodge“, No. 7741
Instructions d'assemblage pour „Cabane alpestre“, No. 7741
Bouwbeschrijving voor „Berg-Restaurant“, No. 7741
Instrucciones de montaje para „Cabaña alpina“, No. 7741
Istruzione per la costruzione „Montagna ristorante“, No. 7741

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces. De ordenderen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente al disegno.

Inhalt/Contenuto/Contenu/Inhoud									
38410 = 1x	51409 = 1x	51419 = 1x	51429 = 1x	54277 = 2x	54287 = 1x	51410 = 1x	51420 = 1x	51430 = 2x	54288 = 2x
51399 = 1x	51411 = 1x	51421 = 1x	51431 = 1x	54279 = 1x	54289 = 1x	51401 = 1x	51422 = 1x	51432 = 1x	54290 = 1x
51400 = 1x	51412 = 1x	51422 = 1x	51432 = 1x	54280 = 1x	54290 = 1x	51402 = 1x	51413 = 1x	51510 = 4x	54281 = 1x
51403 = 1x	51414 = 1x	51424 = 1x	51511 = 8x	54282 = 1x	54294 = 1x	51404 = 1x	51415 = 1x	51567 = 1x	54283 = 1x
51405 = 1x	51416 = 1x	51426 = 1x	51568 = 1x	54284 = 1x	54294 = 4x	51406 = 1x	51417 = 1x	51569 = 4x	54285 = 1x
51407 = 1x	51418 = 1x	51428 = 1x	51570 = 4x	54286 = 1x	54295 = 4x	51407 = 2x	51419 = 1x	51570 = 4x	54286 = 2x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen **DIN** tragen.

Wir verwenden den recycelbaren Kunststoff Polystyrol .


Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuscheiden. (ist nicht im Bausatz enthalten)

VOLLMER Supersament S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verdünnungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Supersament S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile. **Supranol 2000** mit Feinkante für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Inturn und Änderungen vorbehalten.

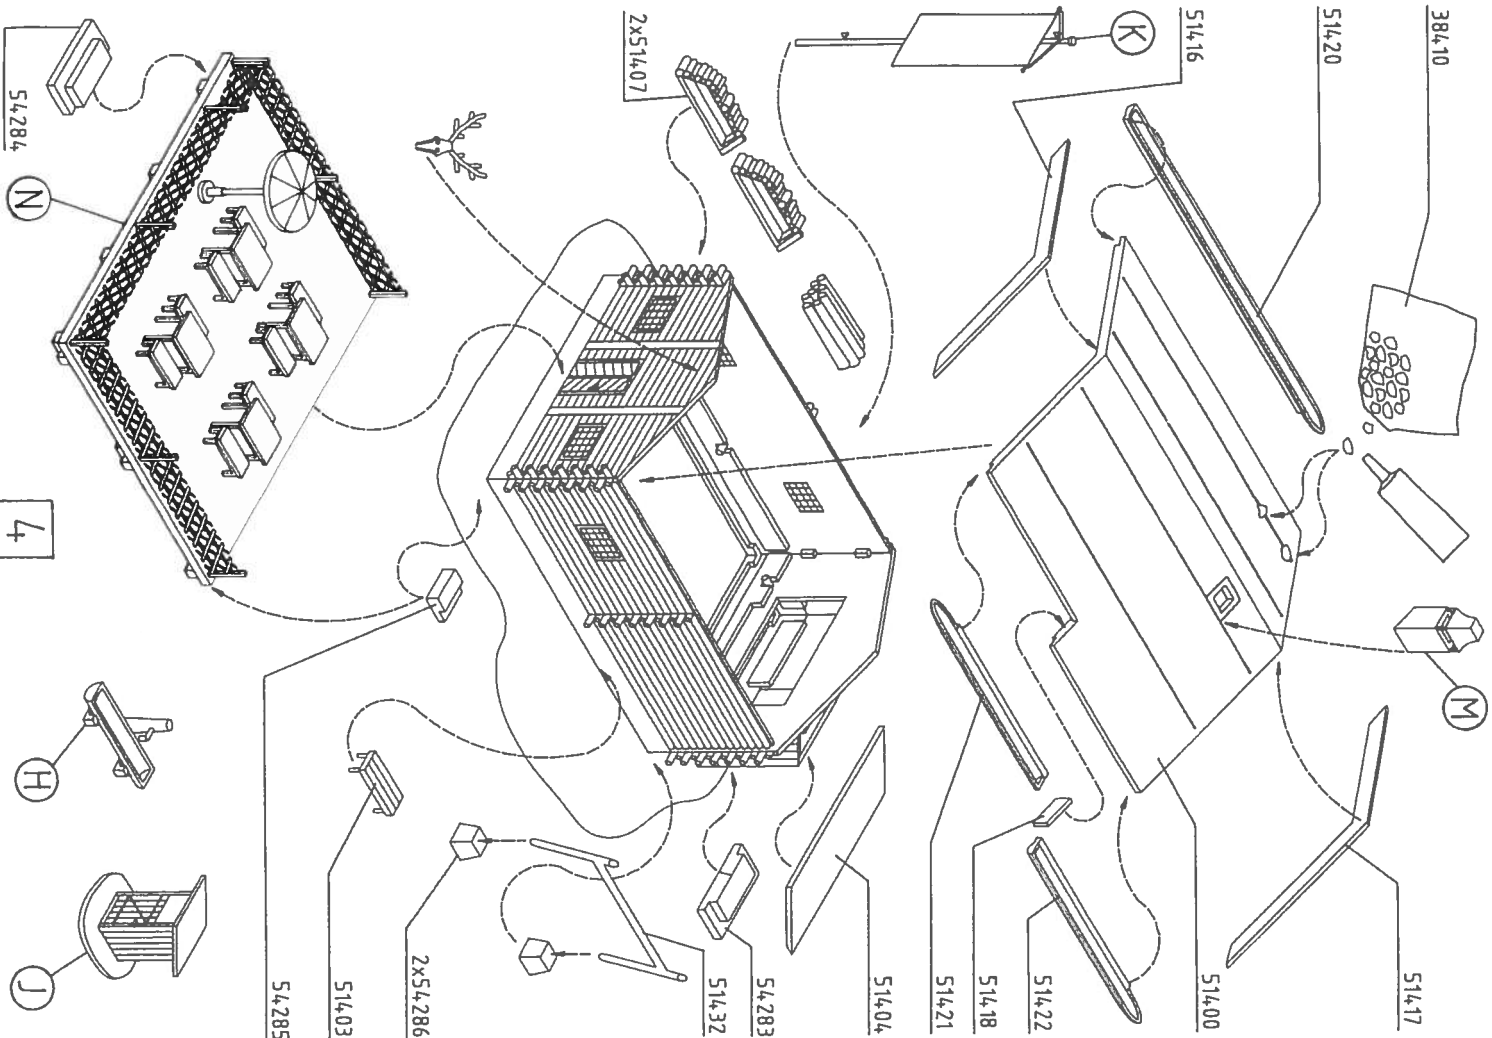

© Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedruckt in Duitland

